SAMSUNG

GT-I9205

# Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

# A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőmentések az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a Samsung honlapjára: *www.samsung.com*.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

# Az utasításban szereplő jelölések

**Figyelem**: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

**Vigyázat**: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

**Megjegyzés**: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

# Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

# Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

# Tartalom

## Kezdeti lépések


7 A készülék elrendezése
8 Gombok
9 Az értékesítési doboz tartalma
10 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
13 Az akkumulátor töltése
15 A memóriakártya behelyezése
17 A készülék be- és kikapcsolása
18 A készülék tartása
18 A készülék lezárása és feloldása
18 A hangerő beállítása
18 Átkapcsolás csendes módba


## Alapok


19 Állapotjelző ikonok
20 Az érintőképernyő használata
23 Vezérlő mozgások
27 Tenyérmozgatás
28 Rámutatás
29 Több ablak funkció bekapcsolása
30 Értesítések
31 Kezdőképernyő
34 Lezárt képernyő
35 Alkalmazások használata
35 Alkalmazások képernyő
36 Súgó
37 Szövegbevitel



39 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
40 Fiókok beállítása
41 Fájlok átvitele
42 Eszközbiztonság
44 A készülék frissítése


## Kommunikáció


45 Telefon
51 Névjegyek
54 Üzenetek
55 E-mail
57 Google Mail
59 Hangouts
59 Google+
60 Fotók
60 ChatON


## Internet és hálózat


61 Internet
62 Chrome
63 Bluetooth
64 Screen Mirroring
65 Samsung Link
66 Group Play
67 NFC
68 S Beam
69 WatchON

## Adattároló

70 Zenék
72 Fényképező
78 Galéria
81 Sztorialbum
83 Videó
84 YouTube

## Alkalmazás és média tárolás

85 Play Áruház
86 Samsung Apps (GALAXY Apps)
86 Play Zene
87 Play Könyvek
87 Play Játékok
87 Play Movies
87 Play Újságos

## Segédprogramok

88 S jegyzet
91 S Tervező
94 Dropbox
94 Drive
95 Felhő
96 Óra
98 Számológép
98 S Fordító
99 Hangrögzítő
100 S Voice
101 Google
102 Hangalapú keresés
103 Saját fájlok
103 Letöltések
104 TripAdvisor

## Utazás és helyi

105 Térkép

## Beállítások

106 A Beállításokról
106 Kapcsolatok
110 Saját eszk.
123 Fiókok
124 Egyebek
128 Google-beállítások

## Hibakeresés

# Kezdeti lépések

## A készülék elrendezése

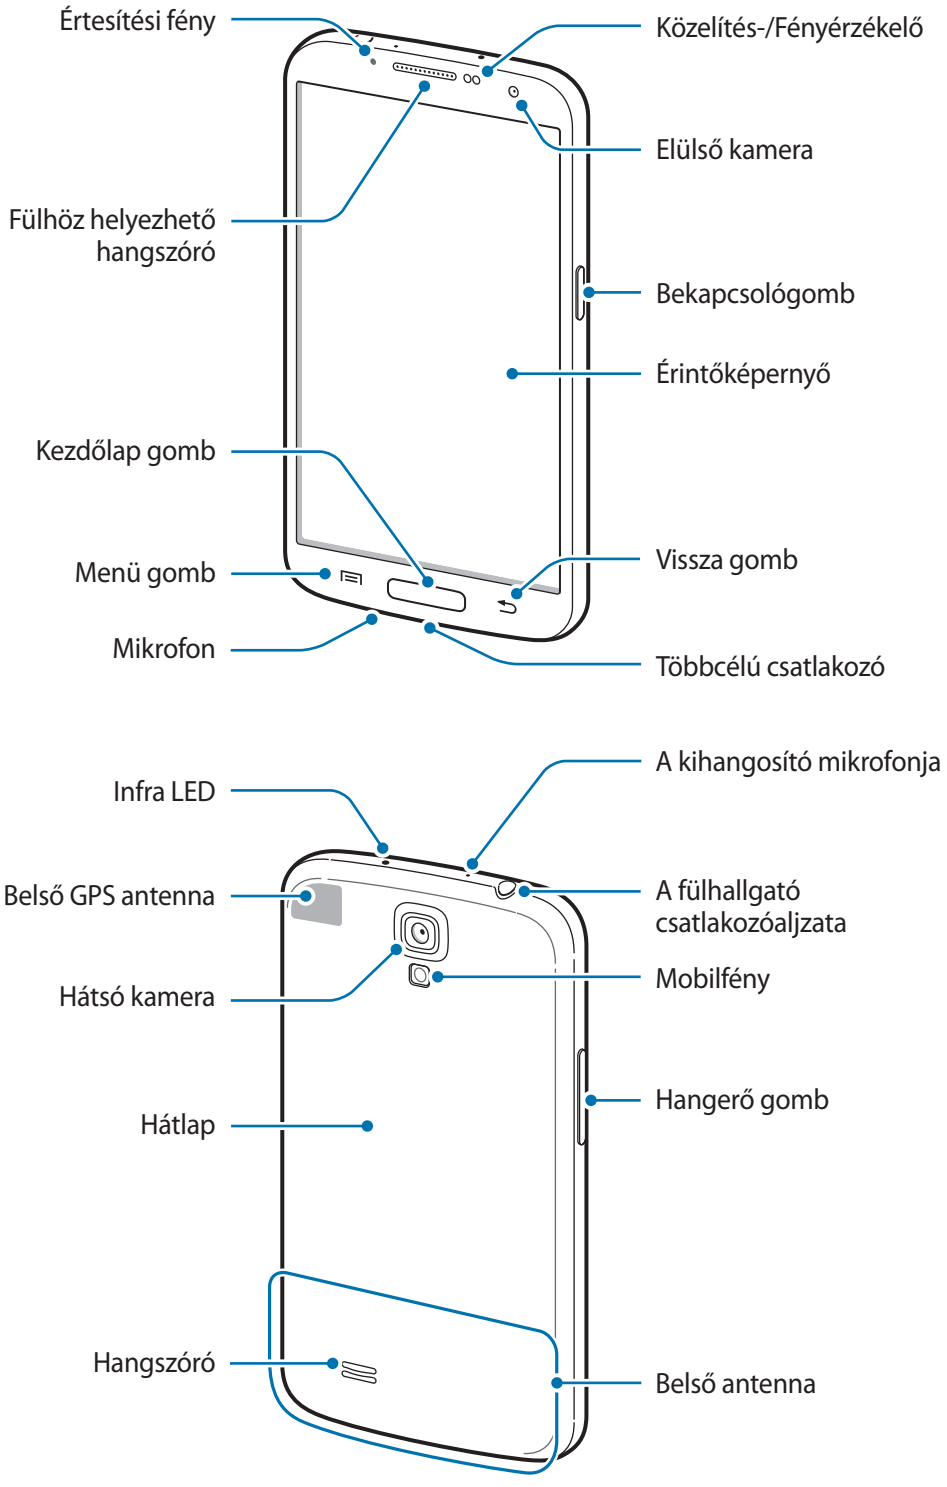

A készülék tetején található mikrofon csak a kihangosító használatakor vagy videofelvétel készítése közben van bekapcsolva.

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

# Gombok

| Gomb | Művelet |
|---|---|
| **Bekapcsolás** | • A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva.<br>• Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék újraindításához tartsa lenyomva több, mint 7 másodpercig.<br>• Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül. |
| **Menü** | • Érintse meg az aktuális képernyőhöz elérhető beállítások listájának megnyitásához.<br>• A Google keresés elindításához a Kezdőképernyőn érintse meg hosszan. |
| **Kezdőlap** | • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez.<br>• Nyomja meg hosszan a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. |
| **Vissza** | • Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez. |
| **Hangerő** | • Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához. |

# Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

# A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

- A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál érhetőek el. A szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

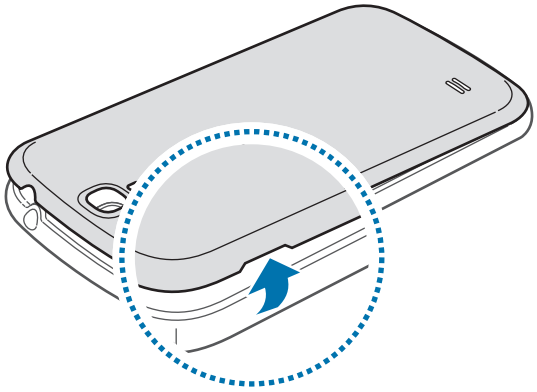

Vigyázzon, hogy a fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

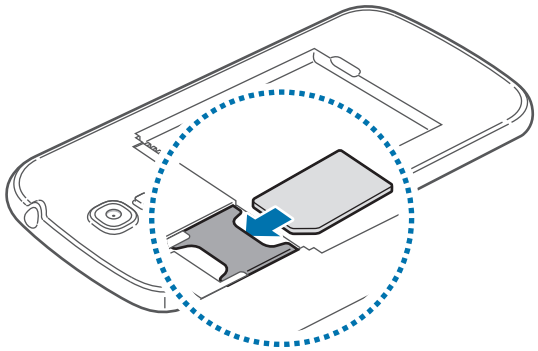

3 Tolja a SIM-kártyát a nyílásba, amíg a helyére nem pattan.

- Az antenna védő ragasztószalag eltávolítása az antenna sérülését okozhatja.
- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

4 Helyezze be az akkumulátort.

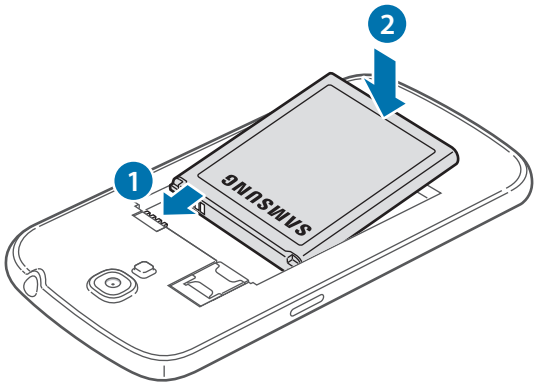


5 Helyezze vissza a hátlapot.

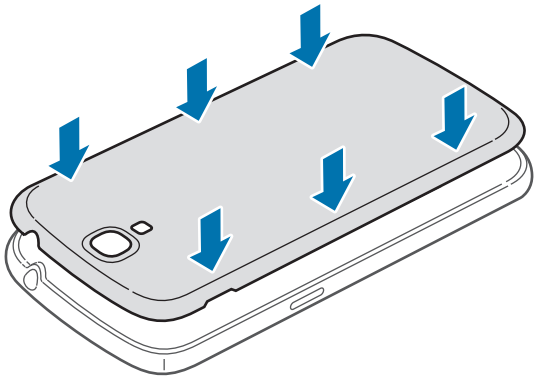

## A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Vegye ki az akkumulátort.

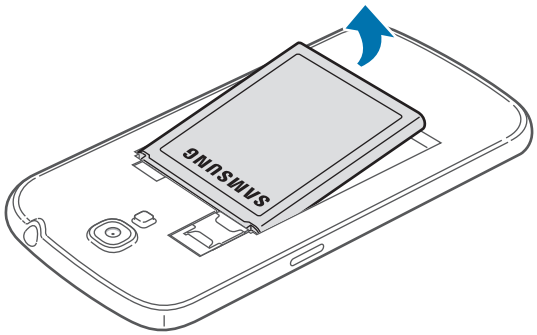


3 Húzza ki a SIM-kártyát.

A SIM-kártya eltávolításához helyezze az ujjhegyét a lyukba, és nyomja ki a SIM-kártyát a nyílásból, az alábbi képen látható módon.

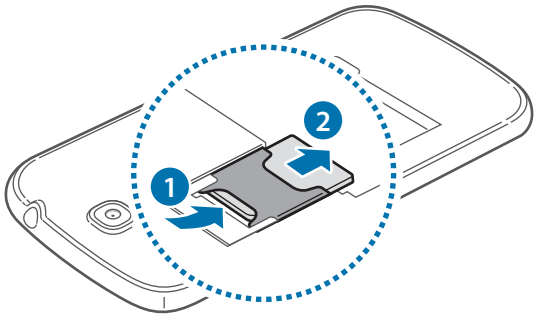

# Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

## Töltő használata

Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez, majd csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a többcélú csatlakozóhoz.

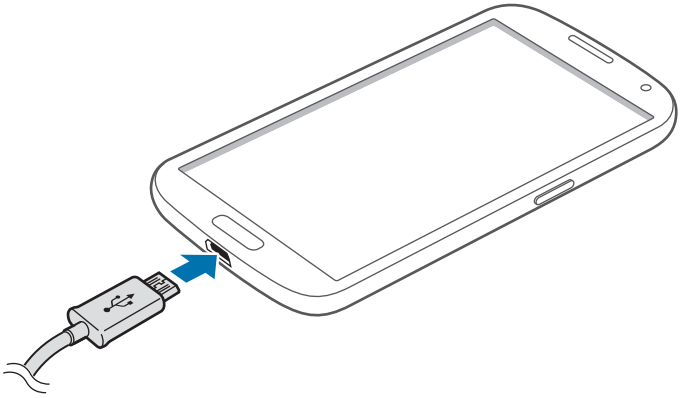

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

## Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

Töltés




Teljesen feltöltve

## Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

# A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez az eszközbe, a memóriakártya fájlmappái az **SD memory card** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba.

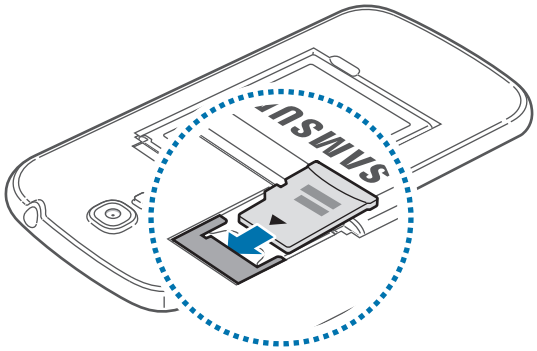

4 Helyezze vissza a hátlapot.

## A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Egyebek** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Húzza ki a memóriakártyát.

3 Helyezze vissza a hátlapot.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

## A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Egyebek** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

# A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék be- és kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a Bekapcsológombot.

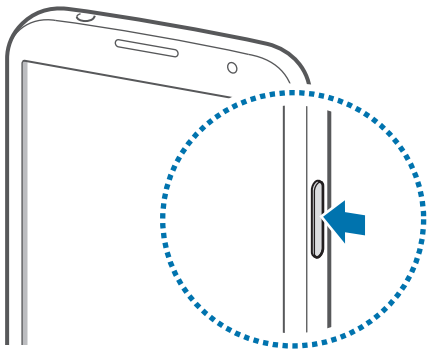

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- Vezeték nélküli szolgáltatások kikapcsolásához nyomja meg hosszan a Bekapcsológombot majd érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

# A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

# A készülék lezárása és feloldása

A véletlen használat elkerülése érdekében használaton kívül zárja le a készüléket. A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék lezárásának feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy amikor az érintőképernyő ki van kapcsolva, nyomja meg a Kezdőlap gombot, érintse meg bárhol a képernyőt és pöccintse az ujját bármely irányba.

# A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához vagy videó és zene lejátszása közben nyomja meg felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

# Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Tartsa lenyomva a hangerő gombot addig, amíg a készülék csendes módba kapcsol.
- Tartsa lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** gombot.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** vagy **Rezgés** lehetőséget.

# Alapok

## Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

| Ikon | Jelentés |
|---|---|
| | Nincs jel |
| | Térerő |
| | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |
| | GPRS-hálózathoz csatlakozva |
| | EDGE-hálózathoz csatlakozva |
| | Csatlakozott az UMTS-hálózathoz |
| | HSDPA-hálózathoz csatlakozva |
| | HSPA+-hálózathoz csatlakozva |
| / | LTE-hálózathoz csatlakozva |
| | Wi-Fi kapcsolódva |
| | Bluetooth funkció bekapcsolva |
| | GPS bekapcsolva |
| | Hívás folyamatban |
| | Nem fogadott hívás |
| | Internetes szinkronizálás |
| | Számítógéphez csatlakozva |
| | Nincs behelyezve SIM-kártya |
| | Új szöveges vagy multimédiás üzenet |

| Ikon | Jelentés |
|---|---|
| | Ébresztés bekapcsolva |
| | Csendes mód bekapcsolva |
| | Rezgés üzemmód bekapcsolva |
| | Repülő üzemmód bekapcsolva |
| | Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |

# Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőn csak az ujját használja.

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

# Ujjmozdulatok

## Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

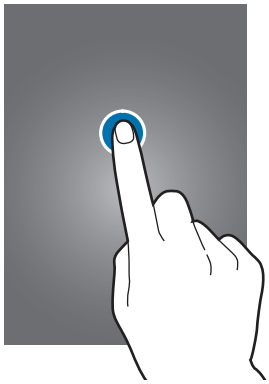

## Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

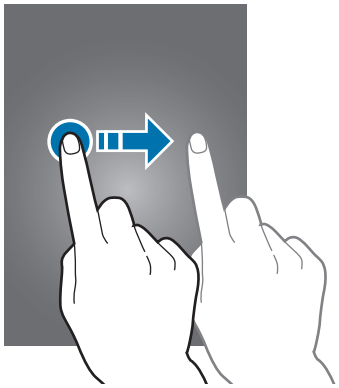

## Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

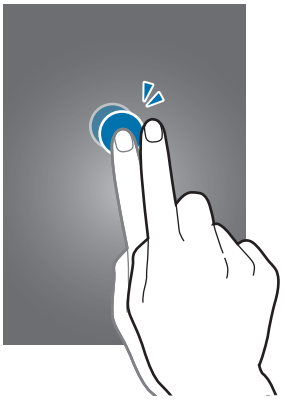

## Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

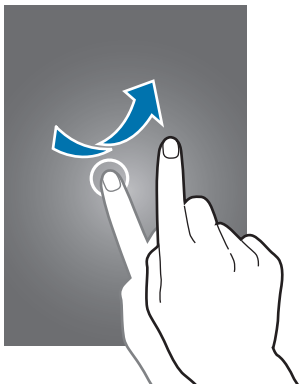

### Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

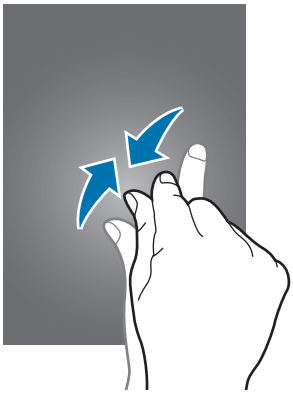

# Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a **Mozgás** kapcsolót balra.

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

## A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

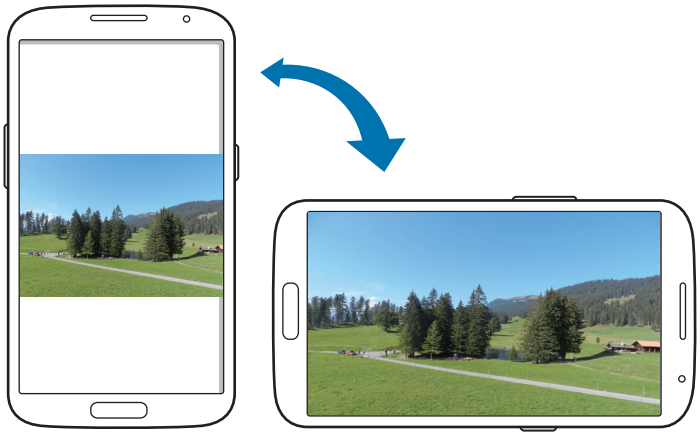

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

## Intelligens jelzés

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

## Közvetlen hívás

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.

## Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

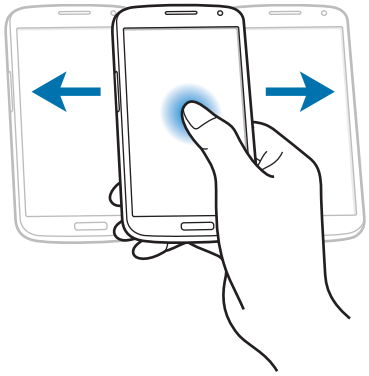

## Pásztázás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

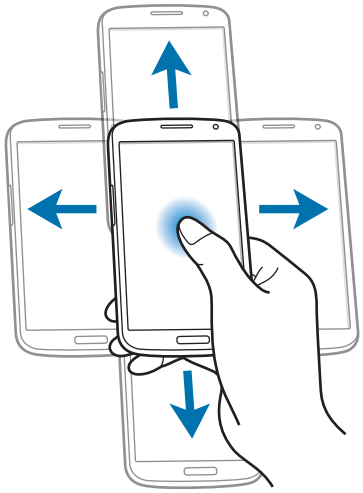

## Megfordítás

A csengőhang némításához, médialejátszás szüneteltetéséhez és az FM rádió némításához (hangszóró használata esetén) fordítsa fejjel lefelé az eszközt.

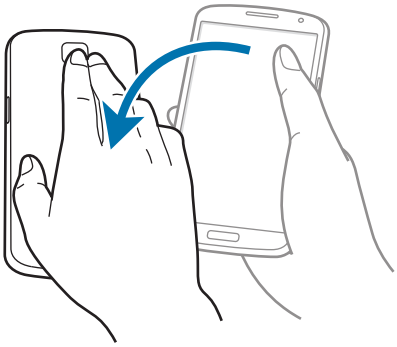

## Döntés

Érintsen meg hosszan két pontot a képernyőn, majd a zoom használatához az eszközt döntse előre vagy vissza.

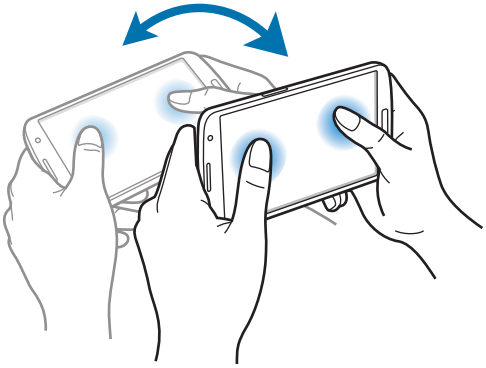

# Tenyérmozgatás

Használja a tenyérmozdulatokat a készülék vezérlésére a képernyő megérintésével.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a tenyérmozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Tenyérmozgatás** lehetőséget és húzza a **Tenyérmozgatás** kapcsolót balra.

## Seprés

Képernyőkép rögzítéséhez húzza végig a kezét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

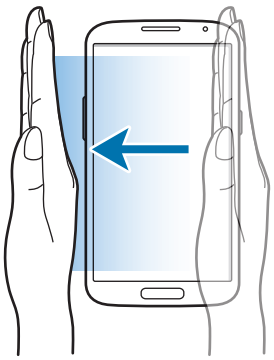

## Takarás

A médialejátszás szüneteltetéséhez takarja le a képernyőt a tenyerével.

# Rámutatás

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Rámutatás** lehetőséget és húzza a **Rámutatás** kapcsolót balra.

A tartalom előnézetéhez, vagy az információk felugró ablakban megtekintéséhez mutasson az ujjával egy elemre. Amikor egy honlapon néhány másodpercig egy területre mutat, a készülék kinagyítja az adott területet.

Ez a szolgáltatás csak álló tájolásban érhető el.

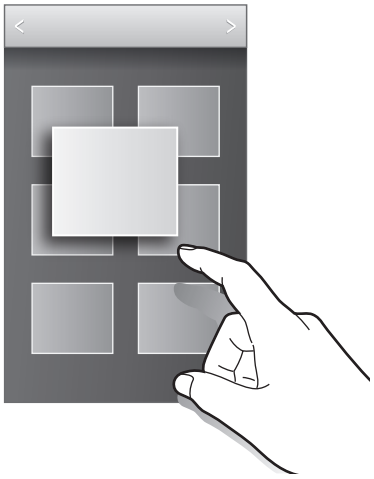

# Több ablak funkció bekapcsolása

Használja ezt a funkciót, hogy a képernyőn egyszerre két alkalmazást láthasson.

- Csak a Több ablak panelon lévő alkalmazások futtathatók.
- Amikor olyan alkalmazásokat futtat, amelyek multimédiás fájlokat tartalmaznak, mint például zenék vagy videók, mindkét fájl hangja lejátszásra kerül.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Több ablak használatához az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Kijelző** lehetőséget, majd jelölje be a **Több ablak** jelölőnégyzetet.

## A több ablakos panel használata

A több ablak panel bekapcsolásához érintse meg hosszan a lehetőséget. A több ablak panel megjelenik a képernyő bal oldalán. Válasszon ki egy alkalmazást és húzzon egy másik alkalmazást egy új helyre. A több ablak panel elrejtéséhez újra érintse meg hosszan a lehetőséget.

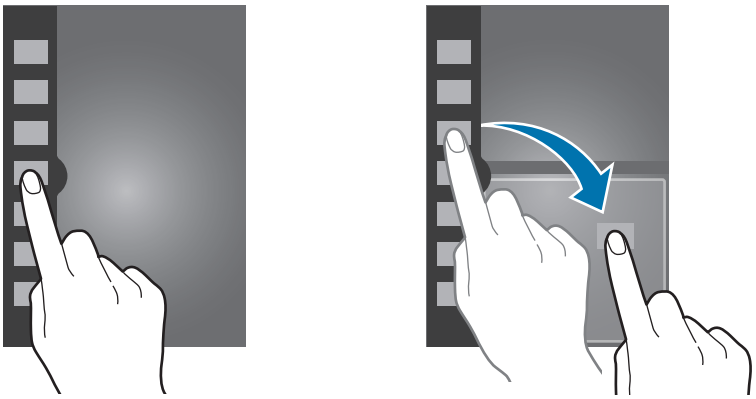

A panelek méretének módosításához húzza az alkalmazás panelek közötti sávot.

A panel megjelenítéséhez és elrejtéséhez érintse meg a panel fülét. Amikor a panel látszódik, a panel mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza jobbra vagy balra a képernyő szélére. Amikor a panel el van rejtve, a fül mozgatásához érintse meg hosszan a fület és húzza fel vagy le.

## Több ablakos alkalmazások használata

Több ablakos alkalmazások használata esetén jelölje ki az alkalmazás ablakát, érintse meg az alkalmazások ablakai közötti kört, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- : A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása a kijelölt ablakban.
- : helyek váltása a több ablakos alkalmazásokban.
- : Elemek, mint például képek, szöveg vagy hivatkozások megosztása az alkalmazások ablakai között áthúzással és elengedéssel.
- : az ablak méretének növelése a képernyő méretére.
- : az alkalmazás bezárása.

# Értesítések

A nem fogadott hívások, új üzenetek, naptár események, eszköz állapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapotsáv panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához a képernyő alján található sávot húzza felfelé.

Az értesítési panelről megtekinthetők a készülék aktuális beállításai. Húzza le az állapotsávról, majd érintse meg a lehetőséget, az alábbi opciók használatához:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Hely**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: a csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy rezgésre kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Olv. üzemmód**: Az olvasási mód be-, illetve kikapcsolása. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét. A használt alkalmazások kijelöléséhez érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Kijelző** → **Olvasás üzemmód** lehetőséget.
- **Mobil int.kap.**: az adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.

- **Több ablak**: Beállításával több ablak használható.
- **Wi-Fi hotspot**: A Wi-Fi internetmegosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **Screen Mirroring**: A Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása.
- **S Beam**: Az S Beam funkció be- vagy kikapcsolása.
- **NFC**: Az NFC funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be- és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: Az intelligens képernyőzár be-, illetve kikapcsolása.
- **Energiatakarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések beállításához érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Blokkolás üzemmód** elemet.
- **Repülő üzemmód**: A repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.
- **Rámutatás**: A Rámutatás funkció be- vagy kikapcsolása.
- **Szabadkezes mód**: A Szabadkezes üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Az értesítések panelen a beállítások újrarendezéséhez nyissa meg az értesítések panelt, érintse meg a → lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza azt egy másik helyre.

# Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

## Elemek átrendezése

### Alkalmazásikon hozzáadása

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

### Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő személyre szabása widgetek, mappák vagy oldalak hozzáadásával.

Érintse meg hosszan a kezdőképernyő üres területét és válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek vagy alkalmazások felvétele a Kezdőképernyőre.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Új lap létrehozása.

### Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

### Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő alján található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el az elemet.

## Panelek átrendezése

### Új panel hozzáadása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** → lehetőséget.

### Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

### Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő felső részén található kukába.

## Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek**: lásd az animált képeket.
- **Fotók**: Képek megtekintése itt **Fotók**.
- **Galéria**: a készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek**: lásd az animált háttérképeket.

Válasszon ki egy képet, szükség szerint méretezze át a keretet, majd állítsa be háttérképként.

## Widgetek használata

A widgetek vagy vezérlők kisméretű alkalmazások, amelyek segítségével kényelmesen elérhetők bizonyos funkciók és információk a kezdőképernyőről. A használatukhoz adjon Widgeteket a Kezdőképernyőhöz a Widgetek panelről.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, az pluszköltséget jelenthet.
- A rendelkezésre álló widgetek a régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

### Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget. Egy widget Kezdőképernyőhöz adásához a Widgetek panelen lépjen jobbra vagy balra és érintsen meg hosszan egy widgetet.

### A beállítás parancsikon widget használata

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** → **Widgetek** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **Beállítások parancsikonja** lehetőséget a beállítás opciók listájának megnyitásához. Válasszon ki egy beállítás opciót, amelyet hozzá szeretne adni a Kezdőképernyőhöz parancsikonként.

# Lezárt képernyő

A lezárt képernyő megakadályozza az akaratlan használatot készenléti állapotban és lehetőséget biztosít különféle kényelmi widgetek használatára.

## Widgetek hozzáadása

A widgetek lezárt képernyőn használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Több widget** lehetőséget.

Egyszerű módban a lezárt képernyőn lévő widgetek nem használhatók.

A kibontáshoz húzza lefelé a widgetek paneljét. Léptessen jobbra az utolsó oldalra, érintse meg a + ikont, majd válasszon ki egy widgetet, amelyet hozzá szeretne adni a lezárt képernyőhöz.

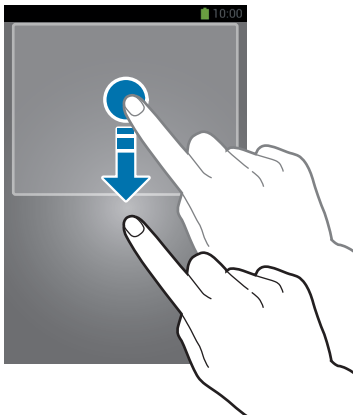

## Panelek átrendezése

### Egy panel áthelyezése

Húzza le a widetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

### Egy panel eltávolítása

Húzza le a widetek paneljét, léptessen jobbra vagy balra, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza a képernyő tetején található kukába.

# Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

## Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

## A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitása

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb.

Válasszon ki egy alkalmazást.

## Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Az alkalmazás bezárásához nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot, érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Vége** lehetőséget az alkalmazás mellett. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Vagy nyomja meg hosszan a Kezdőlap gomb, majd érintse meg a gombot.

# Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.-ok** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

## Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

## Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre. Írja be a kívánt mappanevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

## Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

## Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

## Alkalmazások eltávolítása

Az eltávolításhoz érintse meg az → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

# Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez válasszon egy kategóriát.

Kategóriák abc sorrendbe rendezéséhez érintse meg a ikont.

Kulcsszavak kereséséhez érintse meg a ikont.

# Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a hangbemenet funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

## Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Bevitelimód-váltás** lehetőséget és válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

## A Samsung billentyűzet használata

### Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a elemet, válasszon egy nyelvet, majd érintse meg a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** elemet.

A 3x4 billentyűzeten a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.

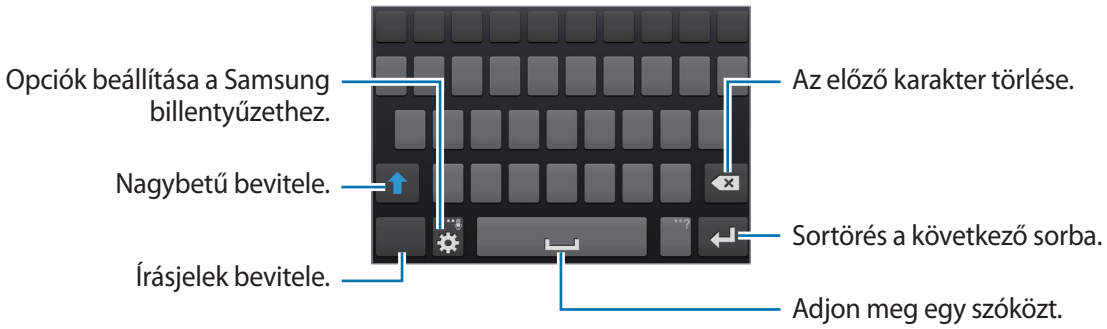


### Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

### Billentyűzet típusának módosítása

A billentyűzet típusának módosításához érintse meg hosszan a ikont, majd érintse meg a ikont. Érintse meg hosszan a ikont, majd mozgassa a lebegő billentyűzetet egy másik helyre.

A rögzített billentyűzetre lépéshez érintse meg a ikont.

### Billentyűzet nyelvének módosítása

Adjon nyelveket a billentyűzethez és a nyelv módosításához húzza a szóköz gombot jobbra vagy balra.

### Kézírás

Érintse meg hosszan a ikont, érintse meg a ikont, majd írjon be egy szót az ujjával. A javasolt szavak megadott karakterenként jelennek meg. Válassza ki a javasolt szót.

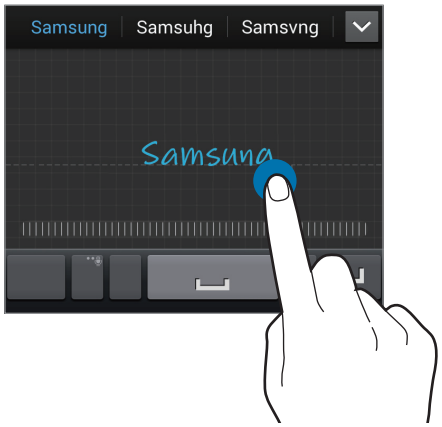


A kézírás mozdulatokat használja olyan műveletek elvégzéséhez, mint karakterek szerkesztése vagy törlése, vagy szóköz beszúrása. A gesztusokra vonatkozó útmutató megtekintéséhez hosszan érintse meg a lehetőséget, majd érintse meg a → **Súgó** → **Kézírási mozdulatok használata** elemet.

## Szövegbevitele hanggal

Kapcsolja be a hangbemenet funkciót, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék kijelző megjeleníti a kimondott szöveget.

Ha a készülék nem ismeri fel helyesen a szavakat, érintse meg az aláhúzott szöveget és a legördülő menüből válasszon alternatív szót vagy kifejezést.

A hangfelismerés nyelvének módosításához vagy új nyelv hozzáadásához érintse meg az aktuális nyelvet.

## Másolás és beillesztés

Érintse meg hosszan a szöveget, húzza el a vagy ikont a több, vagy kevesebb szöveg kiválasztásához, majd másoláshoz érintse meg a **Másol** lehetőséget, kivágáshoz pedig a **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz érintse meg hosszan azt a pontot, ahová be szeretné illeszteni a szöveget és érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget.

# Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (106. o.)

## A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza a **Wi-Fi** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

## Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

## Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

# Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

## Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fiók létrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

## Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Saját fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók el- távolítása** lehetőséget.

# Fájlok átvitele

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

## Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

## Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e a számítógépen.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

## Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

# Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

## Arccal feloldás beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Feloldás arccal** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha a feloldás arccal nem működne.

## Feloldás arccal és hanggal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Arc és hang** lehetőséget.

Illessze az arcát a rögzítendő keretbe, majd állítsa be a hangparancsot. Majd állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot vagy mintát a képernyő feloldásához arra az esetre, ha az arccal és hanggal feloldás nem működne.

## Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék feloldó PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

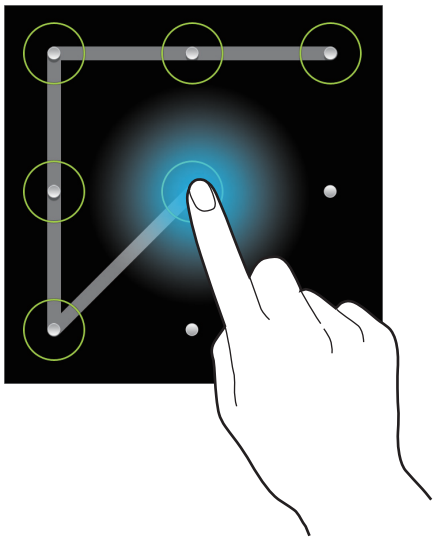

## PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

## Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

## A készülék feloldása

A Bekapcsológomb vagy Kezdőlap gomb megnyomásával kapcsolja be a képernyőt és adja meg a feloldó kódot.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

# A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

## Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyebek** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

# Kommunikáció

## Telefon

Hívás kezdeményezéséhez vagy hívás fogadásához használja a Telefon funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

### Hívások kezdeményezése

#### Hívás kezdeményezése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Billentyűzet**: A billentyűzet használatával adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a gombot.
- **Naplók**: Hívás kezdeményezése a bejövő és kimenő hívások és üzenetek előzményeiből.
- **Kedvencek**: Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából.
- **Névjegyek**: Hívás kezdeményezése a névjegyek listájából.

#### Gyorshívó számok

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

#### Javasolt számok

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

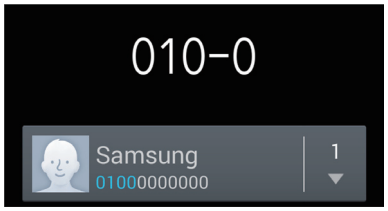

## Névjegyek keresése

A névjegyek listájában egy névjegy kereséséhez adjon meg egy nevet, telefonszámot, vagy e-mail címet. A karakterek bevitele közben megjelennek a névjegy javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ki az egyiket.

## Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg meg nem jelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

## Hívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : egy hangszínszabályzó beállítás kiválasztása hívás közben.
- : a háttérzaj csökkentésének kikapcsolása amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- : a hangerő növelése.
- **Tart**: Hívás tartása. Vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Beléptet** ikont vagy nyomja le hosszan a fülhallgató gombját.
- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: A hangszóró bekapcsolása. Kihangosítás használatakor ne tartsa az eszközt a füléhez közel.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **BT fülh.**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- **Átvált**: Váltás két hívás között.
- **Egyesítés**: Többrésztvevős hívás kezdeményezése, amikor két hívás van a vonalban. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a többrésztvevős hívás szolgáltatás be van kapcsolva.

- → **Névjegyek**: Névjegyek listájának megnyitása.
- → **Jegyzet**: Jegyzet létrehozása.
- → **Üzenet**: Üzenet küldése.
- → **Átad**: Az első fél összekapcsolása a második féllel. Ezzel Ön kikapcsolódik a beszélgetésből.
- → **Egykezes működés be**: A billentyűzet beállítása kényelmes egykezes használathoz.

## Névjegyek hozzáadása

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához adja meg a számot, majd érintse meg a **Kapcsolatokhoz ad** lehetőséget.

## Hívásnaplók megtekintése

A bejövő és kimenő hívások előzményeinek megtekintéséhez érintse meg a **Naplók** lehetőséget.

A hívásnapló szűréséhez érintse meg a → **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

## Fixlistás számok

Az eszköz beállítható, hogy csak megadott körzetszámra tudjon hívásokat kezdeményezni. Ezek a körzetszámok a SIM-kártyán kerülnek tárolásra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Fixlistás számok** → **Fixlista eng.** lehetőséget, majd adja meg a SIM-kártyához kapott PIN2 kódot. Érintse meg a **Fixlista** lehetőséget és adjon meg számokat.

## Híváskorlátozás

Az eszköz beállítható, hogy bizonyos hívások ne legyenek végrehajthatók rajta. Például letilthatók a nemzetközi hívások.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget, válasszon egy hívástípust, válaszon egy tiltási opciót, majd adjon meg egy jelszót.

# Hívások fogadása

## Hívás fogadása

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás bonyolítására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

## Hívás elutasítása

Beérkező hívás esetén húzza a ikont a nagy körön kívülre vagy nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot. Az elutasítási üzenet létrehozásához érintse meg a → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** lehetőséget.

## Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

Érintse meg a → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget, majd érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** lehetőséget. Érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget, adja meg a számot, rendeljen hozzá kategóriát és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

## Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt.

## Hívásvárakoztatás

A hívásvárakoztatási szolgáltatás a mobilszolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A felhasználó a szolgáltatást a folyamatban lévő hívás tartásba helyezésére és egy bejövő hívás fogadására használhatja. A szolgáltatás videohívások esetén nem elérhető.

A szolgáltatás használatához érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásvárakoztatás** lehetőséget.

## Hívásátirányítás

Az eszköz beállítható a beérkező hívások átirányítására egy megadott számra.

Érintse meg a → **Hívás** → **További beállítások** → **Hívásátirányítás** lehetőséget, majd válasszon ki egy hívástípust és feltételt. Adjon meg egy számot és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

# Hívás befejezése

Egy hívás befejezéséhez érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Vagy nyomja meg a fülhallgató gombját.

# Videohívások

## Videohívás kezdeményezése

Videohívás kezdeményezéséhez adjon meg egy számot, vagy válasszon ki egy névjegyet a névjegyek listájából és érintse meg a ikont.

## Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Kameraváltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- → **Ne mutasson engem**: A kép elrejtése a másik fél elől.
- → **Kimenő kép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- → **Billentyűzet**: A billentyűzet megnyitása.
- → **Átvált BT fülhallgatóra**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- → **Hangszóró ki**: Kikapcsolja a kihangosító funkciót.
- → **Animált érzések**: Érzelmeket kifejező ikonok alkalmazása a képen.
- → **Téma megtekintése**: Dekoratív ikonok alkalmazása a képen.
- → **Rajzfilmnézet eng.**: A nézet mód módosítása rajzfilmnézetre.
- → **Egykezes működés be**: A billentyűzet beállítása kényelmes egykezes használathoz.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a másik fél képét:

- **Kép rögzítése**: A másik fél képének rögzítése.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Videófelvétel**: A másik fél képének felvétele videofelvételként.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A hívások előzetes engedély nélküli rögzítése számos országban illegális.

A következő beállítási lehetőségek eléréséhez érintse meg hosszan a a saját képét:

- **Kameraváltás**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Kimenő kép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.

## Képek váltása

A képek váltásához húzza bármelyik fél képét a másik fél képére.

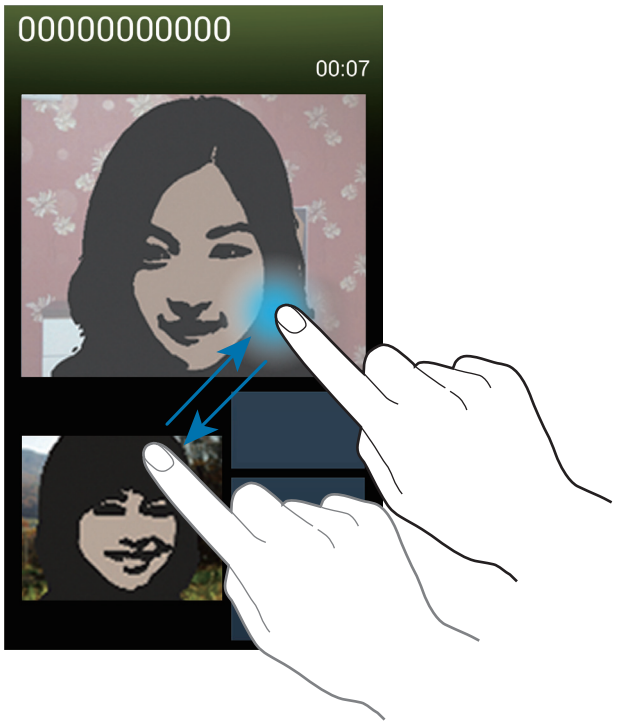

# Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

## Névjegyek kezelése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

### Új névjegy létrehozása

Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

### Névjegy szerkesztése

Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

### Névjegy törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

### Gyorshívószám beállítása

Érintse meg a → **Gyorshívás beállítása** lehetőséget, válasszon egy gyorshívó számot, majd válasszon hozzá egy névjegyet. Egy gyorshívó szám kikapcsolásához érintse meg hosszan, majd érintse meg az **Eltávolít** lehetőséget.

## Névjegyek keresése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

## Névjegyek megjelenítése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Alapértelmezetten a készülék megjeleníti a készülékre, a SIM-kártyára és más fiókokra elmentett névjegyeket.

Érintse meg a → **Megjelenítendő névjegyek** elemet, majd válassza ki a névjegyek mentési helyét.

## Névjegyek áthelyezése

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

### Névjegyek áthelyezése a Google fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

### Névjegyek áthelyezése Samsung fiókba

Érintse meg az → **Fiókok egyesítése** → **Egyesítés Samsung fiókkal** lehetőséget.

A Samsung névjegyekbe áthelyezett névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

## Névjegyek importálása és exportálása

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

### Névjegyek importálása

Érintse meg a → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási opciót.

### Névjegyek exportálása

Érintse meg a → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy exportálási opciót.

### Névjegyek megosztása

Érintse meg az → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, válassza ki a névjegyeket, érintse meg a **Kész** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

## Kedvenc névjegyek

Érintse meg a **Kedvencek** elemet.

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a Kedvencekből**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

## Névjegy csoportok

Érintse meg a **Csoportok** elemet.

### Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

### Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz**: Új csoport létrehozása.
- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése**: Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.
- **Súgó**: A névjegyek használatára vonatkozó súgó megnyitása.

### Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon egy csoportot, érintse meg az → **Üzenet küldése** vagy **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

## Névjegykártya

Érintse meg a **Névjegyek** elemet.

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Amennyiben az eszköz beállításakor a felhasználói információk mentésre kerültek, válassza ki a névjegykártyát az **ÉN** lehetőség alatt, majd a szerkesztéshez érintse meg a ikont.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

# Üzenetek

Használja ezt az alkalmazást a szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Üzenetek** lehetőséget.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

## Üzenetek küldése

Érintse meg a ikont, adjon hozzá címzetteket, adja meg az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

Címzettek hozzáadásához használja a következő módszereket:

- Írja be a telefonszámot.
- Érintse meg a ikont, válasszon névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Multimédiás üzenet készítéséhez használja a következő módszereket:

- Érintse meg a ikont és adjon hozzá képeket, videókat, névjegyeket, jegyzeteket, eseményeket és egyebeket.
- Tárgy hozzáadásához érintse meg a → **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

## Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Ütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg az **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

## Üzenetek fordítása és küldése

A fordító funkció használatához üzenet írása körben érintse meg a → **Fordítás** lehetőséget, húzza a **Fordítás** kapcsolót jobbra, állítsa be a nyelvpárt, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Az üzenet lefordításához érintse meg a ikont, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. A lefordított szöveg az eredeti nyelvű szöveg helyére kerül.

## Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva.

Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

## Hangüzenet meghallgatása

Érintse meg hosszan az **1** gombot a billentyűzeten, és kövesse a szolgáltató által megadott utasításokat.

# E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **E-mail** lehetőséget.

## E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

## Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő alján található ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

Képek, videók, névjegyek, események, stb. hozzáadásához érintse meg a elemet.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, helyinformációk és más adatok beszúrásához érintse meg a → ikont.

## Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg az → **Ütemezett e-mail** lehetőséget. Jelölje be a **Ütemezett e-mail** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

## Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

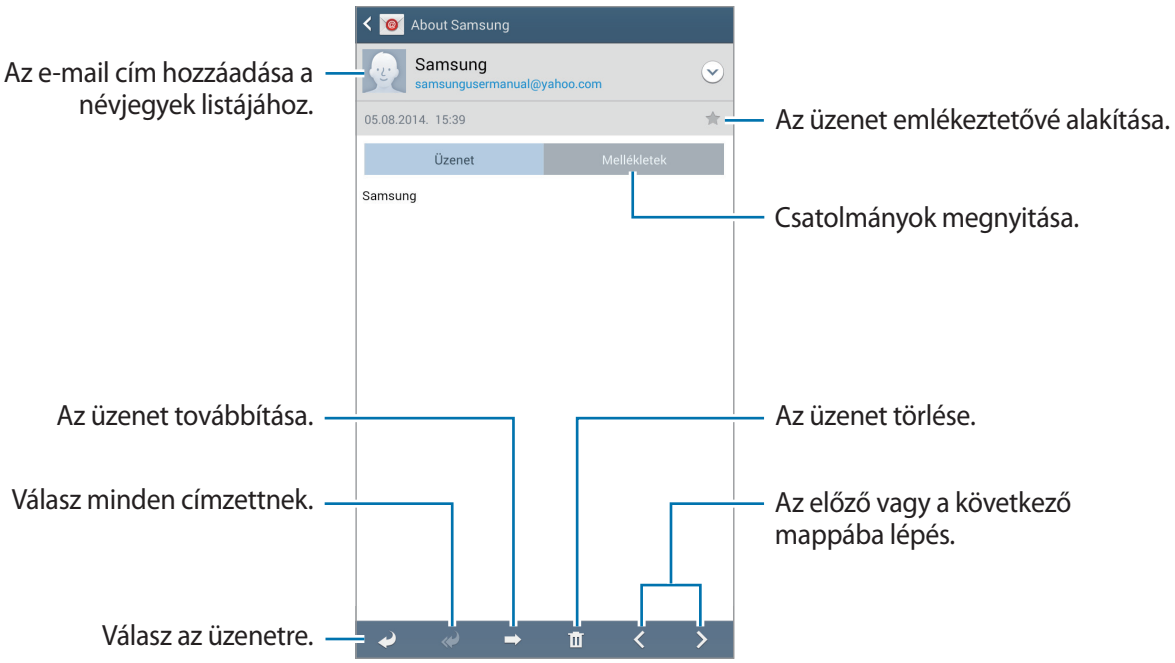


A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

# Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

## Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** ikont.

Képek, videók, zenék és egyéb elemek csatolásához érintse meg a → **Fájl csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

A Google Mail beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Érintse meg a → **Visszajelzés küldése** lehetőséget, a véleményének elküldéséhez az alkalmazás fejlesztői részére.

A Google Mail súgójához való hozzáféréshez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

## Üzenetek olvasása

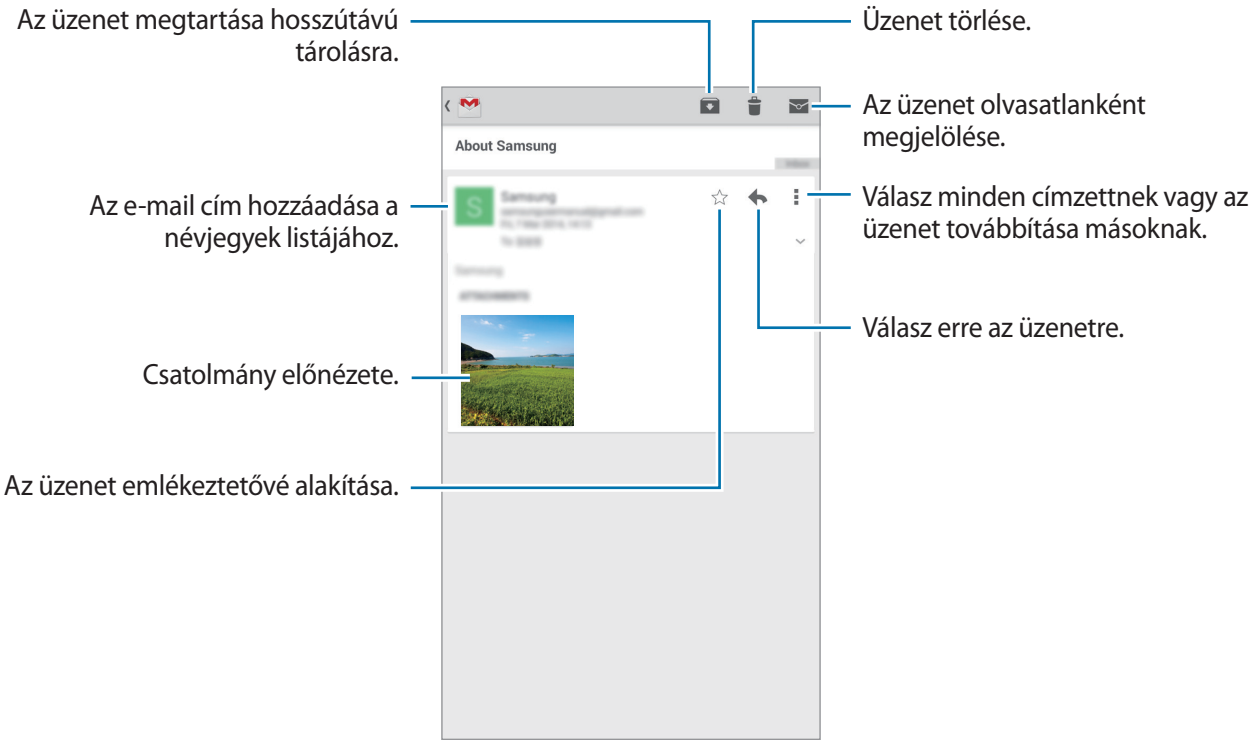
Az üzenet megtartása hosszútávú tárolásra.
Üzenet törlése.
Az üzenet olvasatlanként megjelölése.
About Samsung
Az e-mail cím hozzáadása a névjegyek listájához.
Válasz minden címzettnek vagy az üzenet továbbítása másoknak.
Válasz erre az üzenetre.
Csatolmány előnézete.
Az üzenet emlékeztetővé alakítása.

### Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a → **Címkék módosítása** elemet, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

## Hangouts

Használja ezt az alkalmazást másokkal való csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

## Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Más közösségi funkciók használatához érintse meg a ikont.

# Fotók

Használja ezt az alkalmazást a képek vagy videók Google közösségi szolgáltatásain keresztüli megosztásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válassza az alábbi kategóriák egyikét:

- **ÖSSZES**: Az összes elkészített, illetve a készülékre letöltött kép vagy videó megtekintése.
- **KIEMELÉSEK**: Dátum vagy album szerint csoportosított képek vagy videók megtekintése. Érintse meg a > lehetőséget a csoportban levő többi kép vagy videó megtekintéséhez.

Ezt követően válasszon egy képet vagy videót.

A megtekintés során használja az alábbi ikonok egyikét:

- : A kép módosítása.
- : A kép vagy videó megosztása.
- : A kép vagy videó törlése.

# ChatON

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel csevegéshez. Az alkalmazás használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül. Valamint a készülékről a névjegyek kézi szinkronizálásához érintse meg a → **Beállítások** → **Névjegyzék szinkronizálása** → **Névjegyzék szinkronizálása** lehetőséget.

Érintse meg a ikont, válassza ki a barátokat, akikkel csevegni kíván, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

# Internet és hálózat

## Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

### Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Érintse meg a lehetőséget további opciók eléréséhez egy weboldal megtekintése során.

A keresőmotor módosításához érintse meg a cím mezőt, majd érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

### Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a ikont, lépjen fel vagy le és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

### Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

### Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

## Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon megnyitásához, mentéséhez és másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

Az elmentett hivatkozások megtekintéséhez használja a **Letöltések** lehetőséget. (103. o.)

## Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a **Megosztás** lehetőséget.

# Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome**

lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, majd adja meg az internetes címet vagy keresési feltételt.

## Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a → egy weboldalt.

## Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

## Szinkronizálás más eszközökkel

A megnyitott fülek és könyvjelzők szinkronizálása a más eszközökön futó Chrome alkalmazással történő használatra, amikor be van jelentkezve a Google fiókba.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megtekintéséhez érintse meg a ★ ikont.

# Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza a **Bluetooth** kapcsolót jobbra.

## Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Bluetooth** → **Keresés** lehetőséget, ezután megjelennek az érzékelt eszközök. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a jóváhagyáshoz mindkét készüléken fogadja el az automatikusan generált jelszót.

## Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy Bluetooth eszközt. Ezután a kép fogadásához a másik eszközön fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. Az átküldött fájl a **Download** mappába kerül mentésre. Amennyiben névjegy kerül fogadásra, az automatikusan hozzáadásra kerül a névjegyekhez.

# Screen Mirroring

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza a **Screen Mirroring** kapcsolót balra. Válasszon egy eszközt, nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival. Egy készülékhez PIN-kóddal csatlakozáshoz érintse meg hosszan a készülék nevét.

# Samsung Link

Használja ezt az alkalmazást a különféle eszközökön tárolt tartalmak lejátszására az interneten keresztül. Multimédia fájlokat játszhat le a készülékén, és ezeket elküldheti egy másik készülékre, illetve internetes tárhely szolgáltatásra.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. További részletekért érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Link** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás megnyitásakor az Ön összes regisztrált készülékének és a tárhely szolgáltatásoknak a tartalmai megjelennek. Ezek böngészhetők és lejátszhatók.

## Fájlok küldése

Fájlok küldése más készülékekre vagy feltöltése internetes tárhely szolgáltatásokra.

Válassza ki a készülékét, érintse meg a ikont, válasszon fájlokat, érintse meg a lehetőséget, majd válasszon egy eszközt vagy online tárhelyet.

## Fájlok megosztása

Válasszon egy készüléket vagy online tárhelyet, érintse meg a ikont, válasszon fájlokat, érintse meg a lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

## Fájlok lejátszása távoli eszközön

Válasszon egy eszközt vagy online tárhelyet, érintse meg a ikont, válasszon egy fájlt, érintse meg a ikont, majd válasszon egy készüléket.

- A támogatott fájlformátumok a csatlakoztatott eszközök és médialejátszó függvényében eltérőek lehetnek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.

## Tartalmak kezelése az internetes tárhelyen

Válasszon egy online tárhely szolgáltatást, majd tekintse meg és kezelje a fájljait.

Fájlok átviteléhez az Ön készüléke és egy internetes tárhely szolgáltatás között, érintse meg a lehetőséget, válasszon ki fájlokat, majd érintse meg a lehetőséget.

A készülékhez internetes tárhely szolgáltatások regisztrálásához érintse meg a → **Beállítások** → **Regisztrált tárhelyek** → **Tárhely hozzáadása** lehetőséget, majd válasszon egy internetes tárhely szolgáltatást.

# Group Play

Használja ezt az alkalmazást más készülékekkel képernyők megosztásához. Group Play munkamenet létrehozása vagy ahhoz csatlakozás és képek, dokumentumok vagy zene megosztása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Az alkalmazás használata közben az internet nem használható.

## Csoport létrehozása Group Play számára

Amikor létrehoz egy Group Play munkamenetet, más eszközök csatlakozhatnak a munkamenethez, és megoszthatják a tartalmakat.

Amikor jelszót használ egy Group Play munkamenethez, más eszközöknek meg kell adniuk a jelszót ahhoz, hogy csatlakozhassanak a munkamenethez. Jelszó használatához jelölje be a **Csoportjelszó beá.** lehetőséget.

Érintse meg a **Csoport létrehozása** lehetőséget, majd használja a következő funkciókat:

- **Zene megosztása**: Zenefájlok megosztáshoz való kijelölése. Két vagy több készülék csatlakoztatható és használható térhatású hangeffektusok létrehozására.
- **Képek megosztása**: Képek megosztáshoz való kijelölése.
- **Dokumentumok megosztása**: Dokumentumok megosztáshoz való kijelölése.
- **Játékok és egyebek**: Online játékokat játszhat barátaival.

Érintse meg a ikont és írjon jegyzetet vagy rajzoljon a képernyőre. A résztvevők láthatják, hogy mit hoz létre.

Az összes megosztott kép mozaik elrendezésben történő megtekintéséhez érintse meg a ikont.

További képek vagy dokumentumok kiválasztásához érintse meg a ikont.

A csoportban részvevők megtekintéséhez érintse meg a ikont.

## Csatlakozás Group Play csoporthoz

Egy másik eszköz által létrehozott Group Play munkamenethez való csatlakozás.

- Érintse meg a **Csatl. csop.hoz** lehetőséget, válassza ki a Group Play munkamenetet, amelyhez csatlakozni kíván, majd szükség esetén adjon meg egy jelszót a csoportnak. Válasszon ki egy épp megosztott médiakategóriát és tartalmat, amely meg fog jelenni a készüléken.
- Az NFC funkció aktiválása. A Kezdőképernyőn érintse a munkamenet megnyitását végző készülék hátuljához az ön készülékének hátulját.

# NFC

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.

- Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát.
- Ha a képernyő le van zárva, a készülék nem fog NFC-címkéket olvasni vagy adatot fogadni.

Az NFC funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. **NFC** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

## Információ kiolvasása NFC-címkéből

Helyezze a készülék hátulján található NFC antennát az NFC címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

## Adatok küldése Android Beam kapcsolaton keresztül

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **NFC** lehetőséget. Húzza el az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon egy elemet, érintse a készülék hátlapját a másik eszköz hátlapjához, majd érintse meg a készülék képernyőjét.

# S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **S Beam** lehetőséget. Húzza el az **S Beam** kapcsolót jobbra.

Válasszon ki egy fájlt, érintse az eszköz hátlapját a másik eszköz hátlapjához, majd érintse meg az eszköz képernyőjét.

Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

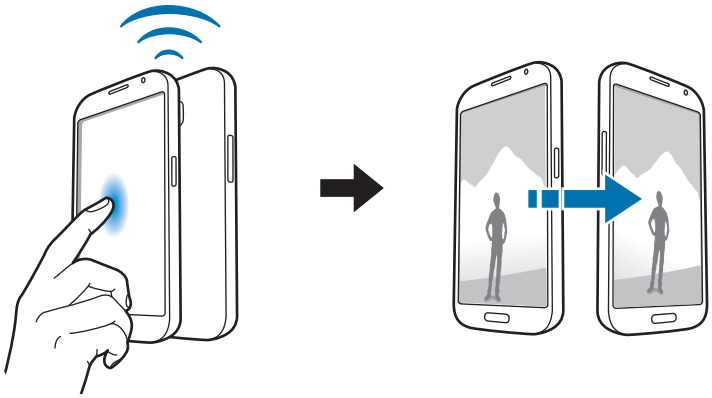

# WatchON

Használja ezt az alkalmazást tévéhez csatlakozáshoz a kedvenc műsorainak és filmjeinek megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **WatchON** lehetőséget.

A készüléket először egy hálózathoz kell csatlakoztatni, és ellenőrizni kell, hogy a készülék infravörös irányítója a tévékészülék felé néznek-e.

## Csatlakozás tévékészülékhez

Csatlakozás tévékészülékhez a készülék kijelzőjének megtekintéséhez nagyobb felületen, és a tévékészülék távvezérléséhez.

Válasszon országot és régiót. A tévékészüléket a készülékhez regisztrálásához érintse meg a → **Folytatás** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A lépések a kiválasztott beállítás függvényében eltérőek lehetnek.

Más készülékekhez csatlakozáshoz érintse meg a → **Beállítások** → **Saját helyiség** → **Eszközök hozzáadása** lehetőséget.

## Tévénézés

Válasszon a tévékészülék regisztrálásakor tévéműsor javaslatok közül, vagy válasszon egy kategóriát a képernyő tetejéről. Válasszon tévéprogramot, majd érintse meg a **Watch on TV** lehetőséget. A kiválasztott műsor megjelenik a csatlakoztatott tévékészüléken.

Érintse meg a ikont és a tévé vezérléséhez nyissa meg a vezérlőpanelt.

## Program emlékeztetők beállítása

Érintse meg a képernyő alján található órát és válassza ki az időpontot, amikor a tévéműsort meg szeretné tekinteni. Válasszon egy műsort, érintse meg az **Emlékeztető beállítása** ikont, majd állítsa be a riasztás időpontját, amely a tévéműsorra figyelmeztet.

# Adattároló

## Zenék

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

### Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát, majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A zenelejátszó képernyő megnyitásához érintse meg a képernyő alján található album képet.

Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Hangerő beállítása.
SAMSUNG
Fájl beállítása kedvenc zeneként.
Véletlen lejátszás bekapcsolása.
Ismétlési mód kiválasztása.
00:41
02:35
A zenelejátszó képernyő bezárása.
A lejátszási lista megnyitása.
Az éppen játszott zeneszám újrakezdése vagy az előző zeneszámra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő zeneszámra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a → **Beállítások** → **Intelligens hangerő** lehetőséget.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Előfordulhat, hogy a **Intelligens hangerő** egyes fájlok esetében nincs aktiválva.

A fejhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget. Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

### Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Ha a pillanatnyilag lejátszott számot kívánja beállítani csengőhangnak vagy riasztási hangnak, akkor érintse meg a → **Beállít, mint** elemet, és válasszon egy opciót.

## Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Érintse meg a **Lejátszási listák** lehetőséget, majd érintse meg a → **Új lejátszási lista** lehetőséget. Adja meg a címet, és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a → **Lejátszási listára** elemet.

## Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. A funkció használatához a → **Beállítások** → **Zene menü** → **Zene-sarok** → **Kész** elemet megérintve állítsa be a Music square menü megjelenítését a zenei könyvtár felső részén. Egy zeneszám hozzáadásakor érintse meg a **Zene-sarok** → → **Könyvtár frissítése** lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát. Vagy az ujja húzásával jelöljön ki több cellát.

# Fényképező

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. (78. o.)

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

**Fényképezési etikett**

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

## Fényképek készítése

### Fénykép készítése

Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

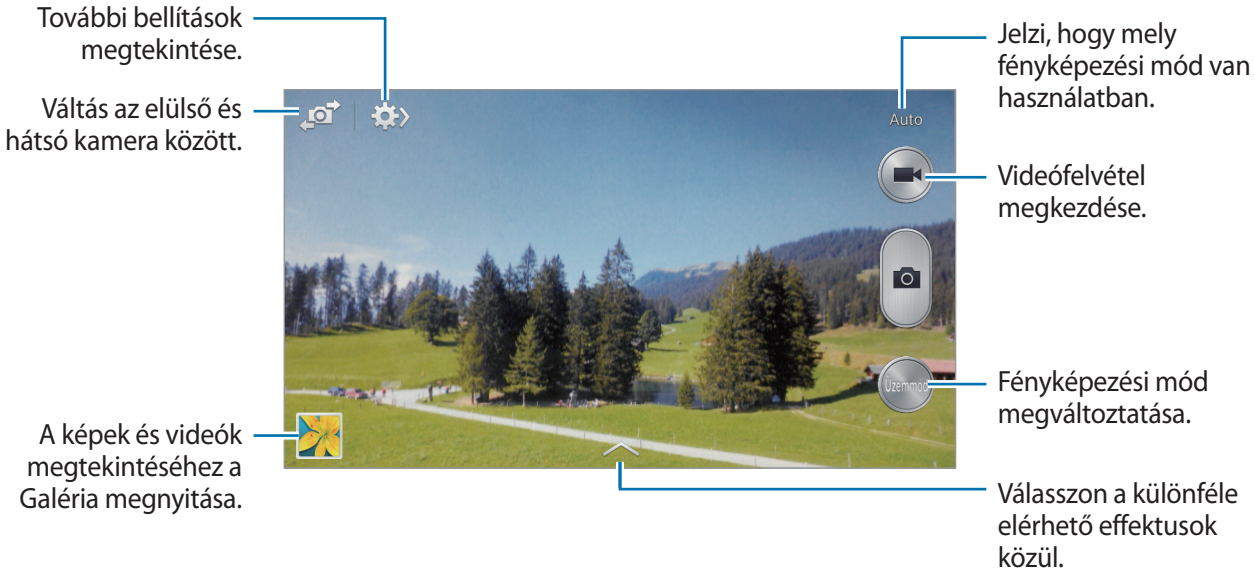
További bellítások megtekintése.
Váltás az elülső és hátsó kamera között.
A képek és videók megtekintéséhez a Galéria megnyitása.
Auto
Jelzi, hogy mely fényképezési mód van használatban.
Videófelvétel megkezdése.
Fényképezési mód megváltoztatása.
Válasszon a különféle elérhető effektusok közül.

## Fényképezési mód

Számos fénykép effektus elérhető.

Érintse meg az **Üzemmód** lehetőséget, majd görgessen a képernyő jobb szélén görgessen fel vagy le.

- **Auto**: Ezzel teheti lehetővé, hogy a kamera felmérje a környezetet, és meghatározza a felvétel számára ideális üzemmódot.
- **Szép arc**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Legjobb fénykép**: egy képsorozat készítése, majd a legjobb elmentése.
- **Sorozatfelvétel**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Legjobb arc**: Ezzel a funkcióval több csoportképet készíthet, majd ezeket kombinálva a lehető legjobb képet készítheti.

  A fényképek elkészítéséhez érintse meg a ikont. A legjobb felvétel érdekében tartsa a fényképezőgépet stabilan és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet minden arcon és válassza ki minden egyes archoz a legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- **Hangos kép**: Ezzel a funkcióval hangot is rögzíthet a fényképhez.

  Egy fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont. A fénykép elkészítése előtt a készülék néhány másodperc hangot rögzít.

Amikor ebben az üzemmódban készít fényképeket, a hang a beépített mikrofonnal kerül rögzítésre.

- **Árnyalatgazdag (MDT)**: Használja ezt a beállítást a megnövelt kontrasztarányú fénykép készítéséhez.
- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
  - Tartsa a fényképezőgép keresőjét a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Sport**: használja ezt a beállítást gyorsan mozgó témákhoz.
- **Éjszakai**: Ezt a beállítást sötétebb körülmények közötti fényképezéshez használhatja.

### Panoráma fényképek

A panoráma fénykép egy széles tájkép, amely számos fénykép összefűzésével készül.

Érintse meg az **Üzemmód** → **Panoráma** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és mozgassa a fényképezőgépet egy irányba. Amikor a kék keret egybeesik a keresővel, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Ha a kereső nincs megfelelő irányban, a felvétel leáll.

## Videók készítése

### Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

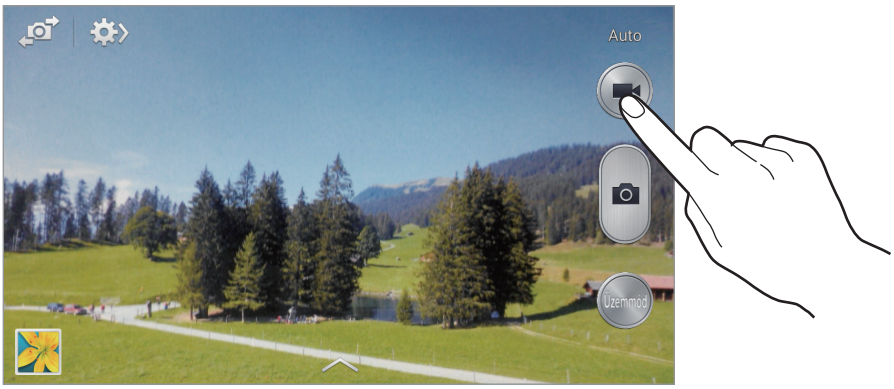


Felvétel közben használja a következő műveleteket:

- Az élesség módosításához érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a AF lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

### Felvételi mód

A felvételi mód váltásához érintse meg a → ikont.

- **Normál**: használja ezt az üzemmódot normál minőséghez.
- **MMS-korlát**: használja ezt az üzemmódot az üzenetküldéshez csökkentett minőségű felvételhez.

## Közelítés és távolítás

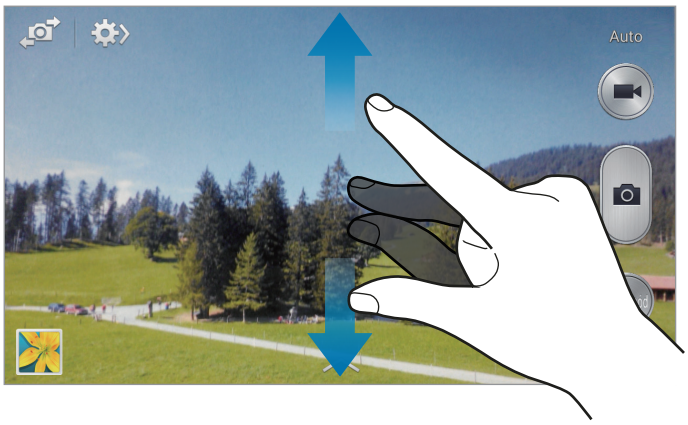


Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.

## Fotó megosztása

Érintse meg a → lehetőséget, majd válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Felvételmegosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet.
- **ChatON-fényk.megosztás**: Fénykép küldése egy másik eszközre a ChatON szolgáltatáson keresztül.
- **Távoli kereső**: A készülék beállítása a fényképezőgép távvezérléséhez.

## A fényképezőgép távvezérlése

A készülék beállítása keresőként a fényképezőgép távvezérléséhez.

Érintse meg a → → **Távoli kereső** lehetőséget, majd csatlakoztassa a készüléket a fényképezőgéphez Wi-Fi Direct vagy NFC használatával. A készülék keresőként használatakor fényképek készítéséhez érintse meg a ikont.

## A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a → ikont. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Fénykép mérete** / **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.
- **Képstabilizátor**: A képstabilizáló be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít a fókuszálásban, amikor a fényképezőgép mozog.
- **Mentés másként**: A készülék beállítása, hogy gazdag tónusú kép készítésekor törölje az eredeti képet.
- **Helycímke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez. Kapcsolja be ezt a funkciót, amikor **Sztorialbum** üzemmódban készít fényképeket albumok létrehozásához.

- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre való feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Kép/videó ellenőrz.**: Fényképek vagy videók megjelenítése a készítésüket követően.
- **Hangerő gomb**: Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segédvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Vaku**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang vezérlés**: a fényképezőgép beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: a fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére. A funkciót aktiválva használhatja az Ismerős megjelölése funkciót a **Galéria** és **Sztorialbum** szolgáltatáson belül.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Alaph. be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

## Parancsikonok

A parancsikonok átrendezése a fényképezőgép különböző funkcióinak könnyebb elérése érdekében.

Érintse meg a ☰ → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget.

Érintsen meg egy opciót, és húzza a képernyő alján található nyílásba. A lista többi ikonja megérintve és húzva áthelyezhető.

# Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

## Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a **Download** mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

### Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

### Képek megtekintése a mozgás funkció használatával

Egy funkció meghatározott mozgással történő végrehajtásához használja a mozgás funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Saját eszk.** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Mozgás** lehetőséget, húzza a **Mozgás** kapcsolót jobbra, majd kapcsolja be az egyes funkciókhoz tartozó kapcsolókat.

A mozgás funkció használatának befejezéséhez kapcsolja ki a funkció kapcsolóját.

## Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót és érintse meg a ikont.

## A videó egy részének kivágása

Válasszon egy videót, majd érintse meg a ikont. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd mentse el a videót.

## Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Kedvenc**: kép hozzáadása a kedvencekhez.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Fényképkeret**: Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép alá. A szerkesztett kép elmentésre kerül a **Photo frame** mappába.
- **Fényképes feljegyzés**: Ezzel a funkcióval megjegyzést írhat a kép hátoldalára. A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.
- **Másolás a vágólapra**: vágólapra másolás.
- **Nyomtatás**: A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Fénykép megosztása baráttal**: a kép elküldése annak a személynek, aki meg van címkézve a képen.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

## Képek módosítása

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Forgatás**: A kép elforgatása.
- **Körbevág**: A kép kivágása.
- **Szín**: A kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
- **Effektus**: Effektusok hozzáadása a képhez.
- **Portré**: Vörösszem javítás, arcok beállítása és retusálása, vagy a háttér elmosása.
- **Matrica**: Matrica felhelyezése.
- **Rajz**: A képre rajzolás.
- **Képkeretek**: Keretek hozzáadása a képhez.

## Kedvenc képek

Kedvencekhez adáshoz egy kép megtekintésekor érintse meg a → **Kedvenc** lehetőséget.

## Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a elemet.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

## Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, válassza ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Másoknak elküldéshez vagy közösségi oldalakon megosztáshoz egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

## Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

## Arcok címkézése

Érintse meg a → **Beállítások** elemet, majd pöccintsen a **Arc címke** lehetőségre. A képen a felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

## Környezetfüggő cím használata

Érintse meg a → **Beállítások** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza el a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra, hogy a képek megnyitásakor megjelenjen a szövegtől függő címke (időjárás, hely, dátum, és a személy neve).

# Sztorialbum

Használja ezt az alkalmazást saját digitális album létrehozására, hogy a történeteit szépen és automatikusan rendezett képek segítségével őrizhesse meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Sztorialbum** lehetőséget.

## Story Albumok létrehozása

A → **Címkeadatok alapján** elemet megérintve automatikusan hozhat létre történeti albumot. Válasszon kritériumot, majd érintse meg a **Képek keresése** lehetőséget. Adja meg az album címét, válasszon témát, majd érintse meg az **Létrehoz** lehetőséget.

A kézzel történő létrehozáshoz érintse meg a → **A Galériából** elemet.

## Javasolt Albumok létrehozása

Amikor egy helyszínen készít fényképeket, a készülék a megadott feltételek szerint automatikusan albumokba rendezi a képeket és javasolja új albumok létrehozását.

Érintse meg a → **Beállítások** → **Hazai város** elemet, majd állítson be egy módszert a hely felismerésére. Válasszon egy album típust és állítsa be a fényképek minimális számát.

Amikor olyan fényképet készít, amely megfelel a beállított feltételeknek, a készülék javasolja egy album létrehozását.

Érintse meg az → **Javaslatokból** lehetőséget. Válasszon egy albumot, adja meg az album nevét, válasszon, majd érintse meg a **Létrehoz** lehetőséget.

Amikor az elkészített fényképek száma meghaladja az egy adott napra beállított fényképek számát, akkor a készülék javasolja story albumok létrehozását.

## Sztorialbum megtekintése

Válasszon sztorialbumot. A fedőkép megjelenik az első oldalon. Lépjen balra vagy jobbra a sztorialbumben lévő képek megtekintéséhez.

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Tartalom hozzáadása**: További tartalom hozzáadása az aktuális oldalhoz.
- **Tartalom eltávolítása**: Tartalom törlése az aktuális oldalon.
- **Szerkeszt**: Az aktuális oldal elrendezésének módosítása.
- **Témaváltás**: Oldalelrendezés témájának módosítása.
- **Diabemutató**: Az aktuális album képeinek megjelenítése diavetítésként.
- **Megosztás**: Az album elküldése másoknak.
- **Exportálás**: Album exportálása más fájlformátumban.
- **Nyomtatás**: Album kinyomtatása az eszközhöz csatlakoztatott nyomtatón. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.
- **Fotókönyv rendelése**: Nyomtatott album megrendelése.
- **Oldal törlése**: Oldal törlése.

## Képek szerkesztése

Érintse meg az albumban az oldal képét.

Képaláírás hozzáadásához érintse meg a ikont.

A kép másoknak elküldéséhez érintse meg a ikont.

A kép törléséhez érintse meg a ikont.

A képhez effektusok adásához érintse meg a ikont.

Diavetítés indításához érintse meg a → **Diabemutató** → **Diabemutató indítása** lehetőséget.

A kép albumborítóként történő beállításához érintse meg a → **Legyen borító** elemet.

A kép óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásához érintse meg a → **Forgatás balra** lehetőséget.

A kép óramutató járásával megegyező irányú elforgatásához érintse meg a → **Forgatás jobbra** lehetőséget.

# Videó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

## Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

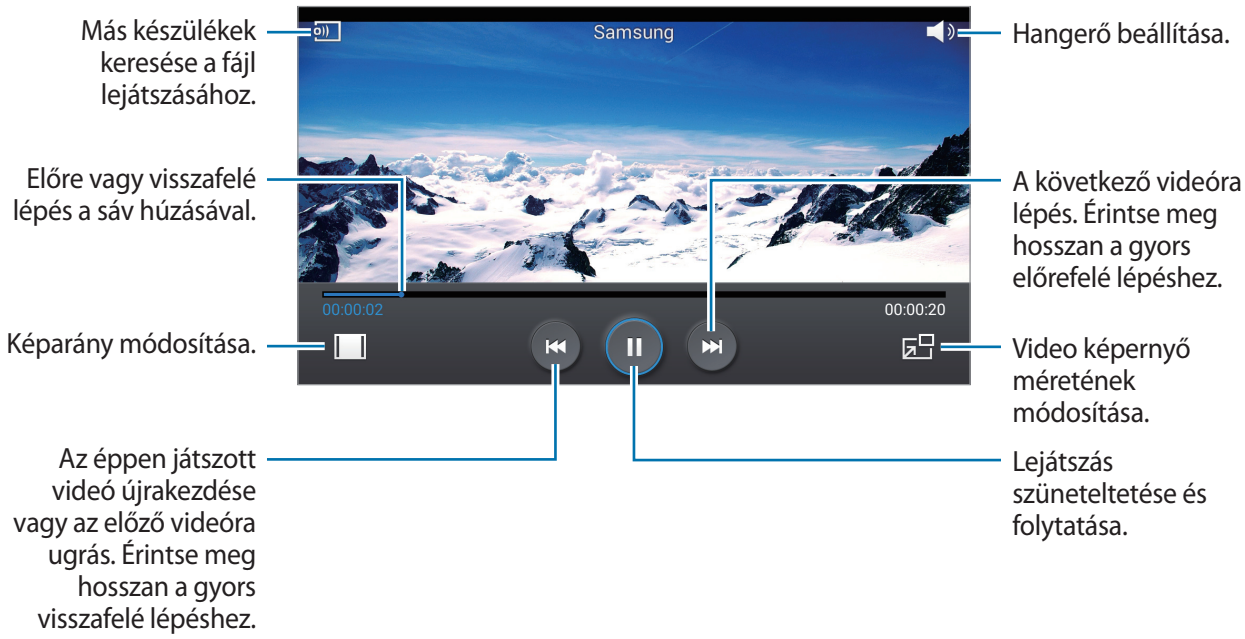
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.
Képarány módosítása.
Az éppen játszott videó újrakezdése vagy az előző videóra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
Samsung
00:00:02
00:00:20
Hangerő beállítása.
A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Video képernyő méretének módosítása.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.

## Videók törlése

Érintse meg a → **Töröl** elemet, válasszon ki videókat, majd érintse meg a **Töröl** lehetőséget.

## Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, válasszon ki videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget és válassza ki a megosztás módját.

## A felugró videólejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csípje össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

## Videók vásárlása

Görgesse a képernyőt balra vagy jobbra, majd válasszon ki egy videót.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

## Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

## Videók feltöltése

Érintse meg a → **Feltöltések** → elemet, válasszon ki egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

# Alkalmazás és média tárolás

## Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

### Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

### Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **ELTÁVOLÍTÁS** lehetőséget.

# Samsung Apps (GALAXY Apps)

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el az *apps.samsung.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg az **Ingyenes** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

# Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő vagy a Google cloud szolgáltatásból elérhető zenék hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Könyvek

Könyvfájlok olvasásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Könyvek** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Játékok

Ezzel az alkalmazással játékokat tölthet le és játszhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Movies

Tévéműsorok megtekintéséhez, letöltéséhez és mozifilmek kölcsönzéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Movies** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Play Újságos

Használja ezt az alkalmazást a legfrissebb hírek olvasásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Segédprogramok

## S jegyzet

Képek és hangfelvételek használatával történő jegyzetek készítéséhez használja az S Jegyzet alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S jegyzet** lehetőséget.

### Jegyzetek létrehozása

Jegyzetek készítése ujjal rajzolt jegyzetek vagy képek és hangos jegyzetek hozzáadásával.

A képernyőre íráshoz vagy rajzoláshoz érintse meg a ikont, vagy a billentyűzetről szöveg beviteléhez érintse meg a ikont.

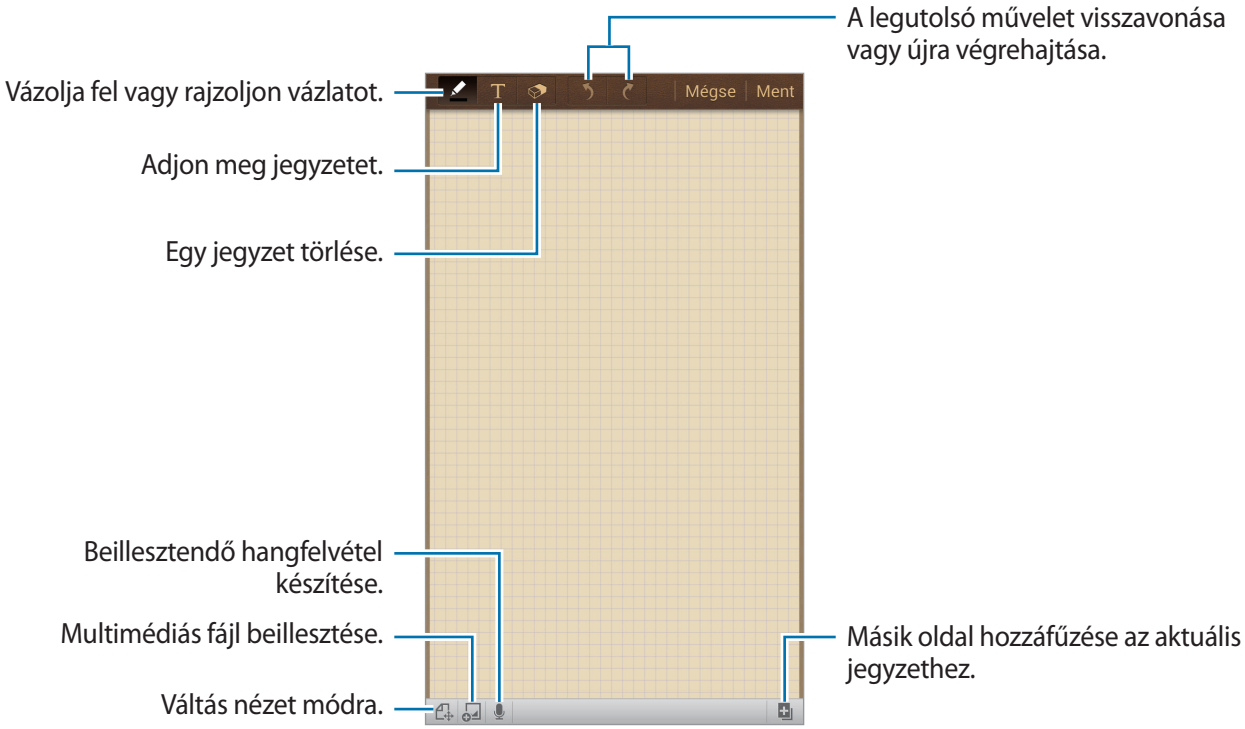

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához jegyzet írása közben érintse meg újra a ikont.

Kézírás törlése közben érintse meg ismét a ikont a radír méretének módosításához, vagy érinse meg a **Mind törli** lehetőséget az emlékeztető teljes törléséhez.

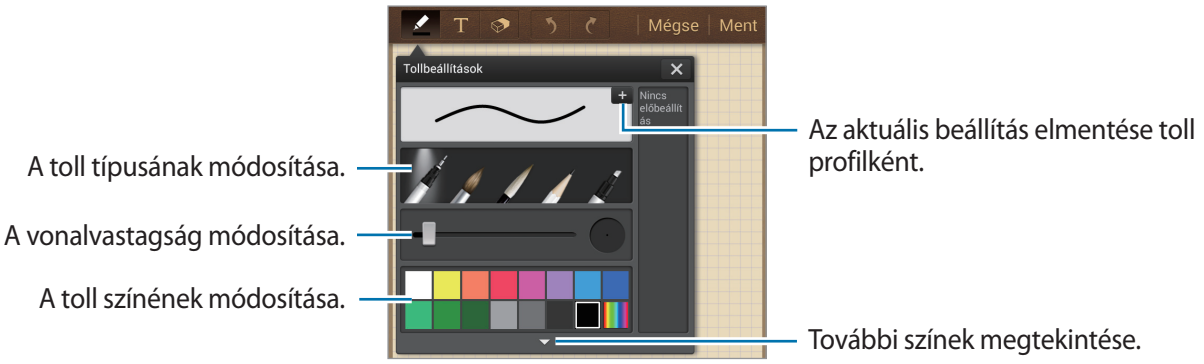


A lap hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

### Multimédiás fájlok vagy hangfelvétel beillesztése

Multimédiás fájlok beillesztéséhez érintse meg a ikont. Hangfelvétel beillesztéséhez érintse meg a ikont.

## Jegyzetek böngészése

Jegyzet bélyegképek böngészése felfelé és lefelé léptetéssel.

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a → **Keresés** elemet.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a → **Törlés** elemet.

A jegyzetek dátum, cím, címke vagy egyebek alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse meg a → **Listanézet** lehetőséget.

Jegyzet készítéséhez fájl importálásával érintse meg a → **Importálás** lehetőséget.

Jegyzetek másik formátumba exportálásához érintse meg a → **Exportálás** lehetőséget.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

Az emlékeztetők sorrendjének módosításához érintse meg az → **Átrendezés** lehetőséget.

Az emlékeztetők másik mappába áthelyezéséhez érintse meg a → **Áthelyez** elemet.

Az emlékeztetők másolásához érintse meg a → **Másol** elemet.

Az S Jegyzet beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget.

Az S Jegyzet súgójának megtekintéséhez érintse meg a → **Súgó** lehetőséget.

Az emlékeztetőknek egy tárhelyre történő biztonsági mentéséhez vagy az onnan való visszaállításához érintse meg a → **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

## Jegyzet megtekintése

Érintse meg az emlékeztető bélyegképét a megnyitáshoz.

Emlékeztetők törléséhez érintse meg a → **Törlés** elemet.

Az emlékeztető másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** elemet.

Az emlékeztető képfájlként vagy PDF fájlként mentéséhez érintse meg a → **Exportálás** elemet.

A jegyzet saját kedvencek listájához adásához érintse meg a → **Hozzáad a kedvencekhez** lehetőséget.

A jegyzet eseményként mentéséhez érintse meg a → **Esemény létrehozása** lehetőséget.

Az emlékeztető háttérképként beállításához, vagy névjegyhez rendeléséhez érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

A jegyzet kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. Érintse meg a → **Nyomtatás** elemet. Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

A jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

A hangfelvétel lejátszásához érintse meg a ikont.

# S Tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

## Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Esemény hozzáadása**: Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Jegyzet hozzáadása**: Kézi jegyzet létrehozása a dátumhoz csatolás céljából.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

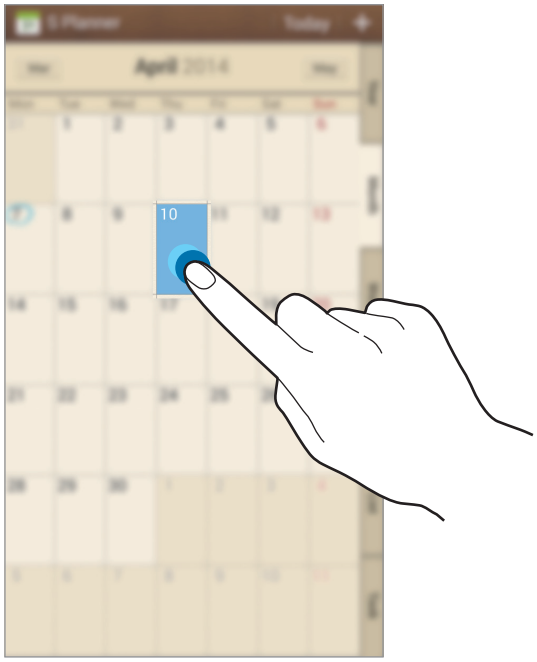

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Emlékeztető csatolása az S Jegyzetből. Érintse meg a **Emlékeztetők** lehetőséget, majd írja meg az új emlékeztetőt, vagy válasszon egyet a meglévő emlékeztetők közül.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

## Jegyzetek dátumhoz csatolása

A kiválasztáshoz érintse meg hosszan a dátumot, amivel megjelenik a jegyzetfüzet.

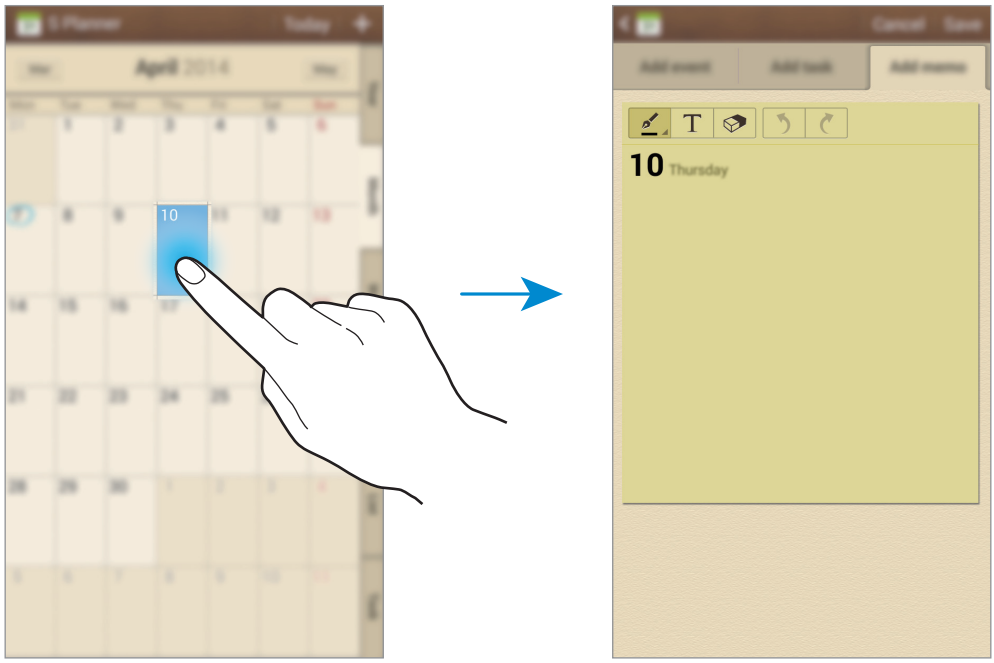


## Szinkronizálás Google naptárral

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Google** elemet a **Saját fiókok** alatt, válasszon ki egy Google fiókot, majd pipálja ki a **Naptár szinkronizálása** elemet. A frissítéshez kézi szinkronizáláshoz az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Tervező** → ☰ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

A szinkronizált esemény vagy feladatok megjelenítéséhez érintse meg a ☰ → **Naptárak** → **Kijelző** lehetőséget, válasszon egy Google fiókot, majd jelölje be a **Kész** lehetőséget.

## A Naptár típusának módosítása

A képernyő jobb oldalán válasszon a számos naptártípus közül, mint például éves, havi, heti és egyéb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például, csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

## Események keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

## Események törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

## Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

# Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Jelentkezzen be a Dropbox fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox fiókot.

Miután a Dropbox aktiválásra kerül, a készülékkel készített videók és fényképek automatikusan feltöltésre kerülnek a Dropbox tárhelyre. A feltöltött fényképek és videók megtekintéséhez érintse meg a ikont. Fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához érintse meg a ikont, majd válasszon fájlokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget. A Dropboxban lévő fájlok megnyitásához válasszon ki egy fájlt.

A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a ikont. A kedvencek listájában lévő fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

# Drive

Ezzel az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet, valamint megoszthatja ezeket másokkal a Google Drive tárhelyen keresztül. Ha dokumentumokat hoz létre vagy fájlokat tölt fel a Google Drive-ra, a készülék automatikusan szinkronizálást végez a webszerverrel és minden olyan számítógéppel, amelyre a Google Drive telepítve van. Átküldés vagy letöltés nélkül hozzáférhet a fájljaihoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

# Felhő

A Samsung vagy Dropbox fiókkal a fájlok szinkronizálásához vagy biztonsági mentéséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Felhő** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

## Szinkronizálás Samsung fiókkal

A fájlok szinkronizálásához érintse meg a Samsung fiókot vagy a **Szinkronizálás beállításai** lehetőséget.

## Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Az Ön Samsung fiókjából az adatok visszaállításához vagy biztonsági mentéséhez érintse meg a **Biztonsági mentés** vagy a **Helyreállít** lehetőséget.

## Szinkronizálás Dropboxal

Érintse meg a **Dropbox-fiók** lehetőséget, majd adja meg a Dropbox fiókot. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután bejelentkezett, érintse meg az **Allow** lehetőséget, és az eszköz bármilyen változtatás esetén automatikusan szinkronizálja a fájlokat a Dropboxal.

# Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ bármely táján, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Óra** lehetőséget.

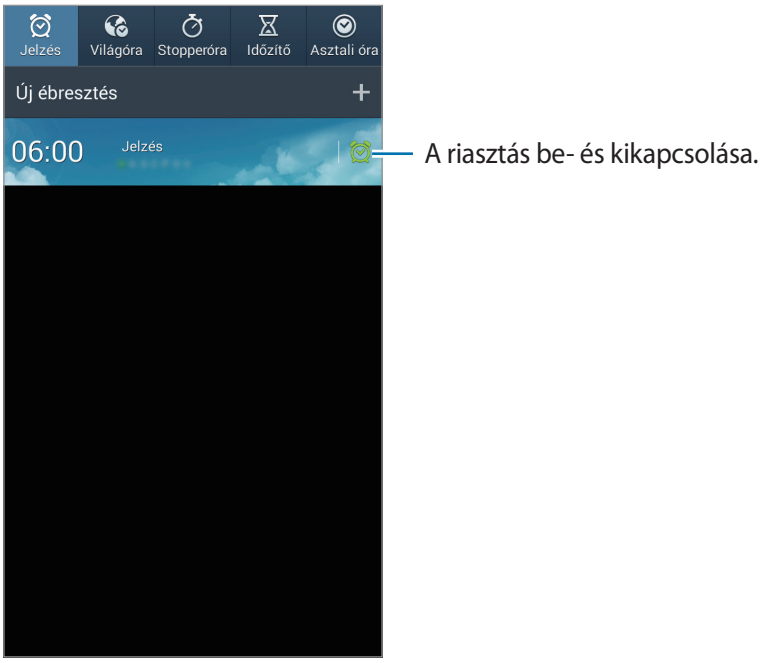


## Jelzés

### Hangjelzések beállítása

Érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Helyfüggő jelzés**: Állítson be egy helyet. A riasztás csak akkor áll le, ha az adott helyre érkezik.
- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

### Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

### Riasztások törlése

Érintse meg hosszan a riasztást, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

## Világóra

### Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

### Órák törlése

Érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

## Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

## Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ikont a nagy körön kívülre.

## Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a ikont.

# Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A számológép kényelmes egykezes használatra váltásához érintse meg az → **Egykezes működés be** lehetőséget.

# S Fordító

Használja ezt az alkalmazást szövegek más nyelvekre fordításához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Fordító** lehetőséget.

## Az S Fordító használata

Állítsa be a forrás és célnyelvet, írja be a szöveget a beviteli mezőbe és érintse meg a ikont.

Egy nyelvpár hozzáadásához a kedvencek listájához érintse meg a ikont.

A nyelvpár másoknak elküldéséhez érintse meg a ikont.

## Beszélgetés kezdése az S Fordító segítségével

S Fordító segítségével történő kommunikációhoz érintse meg a képernyő tetején található gombokat.

Érintse meg a **Speak** lehetőséget a saját nyelvéhez, majd beszéljen a mikrofonba. A készülék lefordítja a mondottakat. Érintse meg a ikont a célnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan felolvassa a fordítást.

Majd érintse meg a **Speak** lehetőséget a beszélgetőpartnere nyelvén, és hagyja, hogy az a saját nyelvén válaszoljon önnek. A készülék lefordítja az általa mondottakat. Érintse meg a ikont a forrásnyelvi mezőben, hogy a készülék hangosan visszaolvassa a fordítást.

# Hangrögzítő

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

## Hangjegyzet felvétele

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen a készülék alján található mikorfonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

## Hangjegyzet lejátszása

Lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- : Hangos jegyzet vágása.
- x1.0 : Lejátszási sebesség beállítása.
- : a lejátszás szüneteltetése.
- / : 60 másodperc léptetése előre vagy visszafelé.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

A hangjegyzet másoknak elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztási módot.

## Hangjegyzetek kezelése

A hangjegyzetek listájában érintse meg a ikont és válassza a következők egyikét:

- **Megosztás**: Válassza ki az elküldeni kívánt hangos jegyzetet, majd válasszon egy megosztási módot.
- **Törlés**: a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.
- **Befejez**: a hangrögzítő bezárása.

## Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek listájában érintse meg a → **Beállítások** → **Környezetérzékeny fájlnév** → **Be** lehetőséget.

# S Voice

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangalapú vezérlésére, üzenetek küldéséhez, emlékeztető írásához, valamint egyéb funkciókhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Lili mobil szám hívása
- Lili munkahelyi szám tárcsázása
- Programok ellenőrzése

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

## Szabadkezes üzemmód

Szabadkezes üzemmódban bejövő hívások, üzenetek és értesítések esetén a készülék hangosan felolvassa a tartalmakat, így a készüléket vezetés közben kéz nélkül is használhatja. Például, bejövő hívás esetén a készülék hangosan felolvassa a hívó fél nevét vagy telefonszámát.

A szabadkezes üzemmód bekapcsolásához mondja ezt: "Szabadkezes üzemmód bekapcsolás."

A tartalom hangos felolvasásának elkerülése érdekében használaton kívül kapcsolja ki a szabadkezes üzemmódot. A szabadkezes üzemmód kikapcsolásához mondja ezt: "Szabadkezes üzemmód kikapcsolás."

# Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

## Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

## Keresési hely

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

## Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

# Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

# Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

## Fájlok megtekintése

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a ikont.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Összes kijelölése**: minden fájl kijelölése, hogy egyidőben alkalmazható legyenek rajtuk ugyanaz az opció.
- **Mappa létrehozása**: Egy mappa létrehozása.
- **Keresés**: fájlok keresése.
- **Megtekintés**: Nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

# Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok méret szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés méret szerint** lehetőséget.

A fájlok dátum szerinti rendezéséhez érintse meg a **Rendezés dátum alapján** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a **Lista törlése** lehetőséget.

# TripAdvisor

Használja ezt az alkalmazást olyan utazási információk beszerzéséhez, mint az úticélok vagy szállásinformációk. Valamint foglalhat szobát és megoszthatja a véleményét másokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **TripAdvisor** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

# Utazás és helyi

## Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

### Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

### Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

# Beállítások

## A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

## Kapcsolatok

### Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a **Wi-Fi** → ikont.

- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.
- **Súgó**: Az Wi-Fi funkció súgójának megjelenítése.

#### Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, az eszköz automatikusan eléri az adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. Az adatátviteli díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

### Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a **Wi-Fi** → ☰ → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

### Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

Érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

## Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A további opciók használatához érintse meg a ☰ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.
- **Eszköz átnevezése**: Az eszköz Bluetooth-nevének beállítása.
- **Súgó**: A Bluetooth funkció súgójának megjelenítése.

## Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: Az adathasználat nyomon követéséhez adja meg havi törlés dátumát.

A további opciók használatához érintse meg a ☰ ikont.

- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.

- **Adatok automatikus szinkronizálása**: A névjegyek, naptár, e-mail, könyvjelzők és közösségi hálózati képek automatikus szinkronizálásának beállítása a készüléken.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: Megadhatja, hogy a háttérben futó alkalmazások mely Wi-Fi hotspotokat ne használják.

## További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

### Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

### Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

### Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

### Mobilhálózatok

- **Mobil adatok**: csomagkapcsolt adathálózatok használata a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: Ezzel a beállítással a készülék másik hálózathoz csatlakoztatható roaming esetén vagy amikor a saját hálózat nem áll rendelkezésre.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása roamingra.

### Internetmegosztás

- **Mobil hotspot**: Wi-Fi hálózaton keresztül számítógépekkel vagy más eszközökkel oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát.
- **USB-internetmegosztás**: az USB-csatlakozáson keresztül oszthatja meg a készülék mobilhálózati kapcsolatát. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: Bluetooth-kapcsolaton keresztül oszthatja meg számítógépekkel vagy más eszközökkel az eszköz mobilhálózati kapcsolatát.
- **Súgó**: További információk az USB-, Wi-Fi és Bluetooth internetmegosztással kapcsolatban.

### VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

## NFC

- **Android Beam**: Adatok, pl. weblapok és névjegyek NFC-kompatibilis eszközökre történő küldéshez kapcsolja be az Android Beam funkciót.
- **Érintéses fizetés**: Az alapértelmezett fizetési mód beállítása.

## S Beam

Bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).

## Közeli eszközök

- **Eszköz név**: Itt adhatja meg a készülék médiakiszolgáló-nevét.
- **Megosztott tartalom**: A tartalmak más eszközökkel való megosztásának bekapcsolása az eszközön.
- **Engedélyezett eszközök**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről**: Más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása az eszközön.

## Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

# Saját eszk.

## Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Több widget**: Widgetek használatának engedélyezése a zárolt képernyőn.
- **Zárolt képernyő widgetei**:
  - **Kedvenc alkalmazások vagy Fényképező**: a készülék beállítása az egyes alkalmazásokhoz a parancsikonok mutatására vagy a fényképezőgép automatikus elindítására, amikor jobbra vagy balra végigseper a lezárt képernyőn.
  - **Óra vagy személyes üzenet**: Az óra vagy személyes üzenetek beállítása a lezárt képernyőn. A következő beállítások egyes országokban eltérőek lehetnek.

  Órához:
  - **Második óra**: A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
  - **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
  - **Dátum mutatása**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
  - **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.

  Személyes üzenethez:
  - **Személyes üzenet szerkesztése**: Személyes üzenet szerkesztése.
- **Alkalmazásindítók**: Az alkalmazás parancsikonok lezárt képernyőn történő megjelenítésének és szerkesztésének beállítása.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Feloldási effektus**: Válassza ki a képernyő lezárásának feloldásakor alkalmazni kívánt effektust.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
- **Ébresztés a zárolt képernyőn**: Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
- **Ébresztés parancs beállítása**: Az **S Voice** alkalmazás vagy megadott funkció elindításának beállítása az ébresztési parancs esetén.

## Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel**:
  - **Fényerő beállítása**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a fényerő beállítási sávot az értesítési panelen.
  - **Gyorsbeállító gombok beá.**: Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.
- **Több ablak**: Beállításával több ablak használható a készüléken.
- **Képernyőmód**:
  - **Megjelenítés személyre szabása**: Ez az üzemmód a kijelző optimalizálására használható.
  - **Dinamikus**: Ebben az üzemmódban a kijelző élénkebb tónusú.
  - **Normál**: Ezt üzemmódot normál környezetben használhatja.
  - **Mozi**: Ez az üzemmód homályos környezetben, például sötét szobában használható.
- **Olvasás üzemmód**: Válassza ki, hogy mely alkalmazások használják az olvasási módot. Olvasás módban a készülék éjszakai olvasáskor védi a felhasználó szemét.

- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő autom. elforgatása**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Képernyővédő**: Képernyőkímélő elindítása, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy töltőre van csatlakoztatva.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Olvashatóság javítása**: A szöveg élesítése, hogy könnyebben olvasható legyen.
- **Érintőgomb-világítás**: az érintőgomb háttérvilágítás világítási időtartamának beállítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Képernyőfelvétel szerkesztése**: Képernyőkép rögzítés utáni szerkesztése.

## LED jelzés

- **Töltés**: Annak beállítása, hogy az értesítési fény bekapcsolva maradjon a készüléken az akkumulátor töltése közben.
- **Az akkumulátor lemerült**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása, lemerült akkumulátor esetén.
- **Értesítések**: Az értesítési fény bekapcsolása a készüléken, ha Önnek nem fogadott hívása, üzenete vagy értesítése van.
- **Hangfelvétel**: Az állapotjelző fény bekapcsolásának beállítása a készüléken hangjegyzet készítésekor.

## Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok**: A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.

- **Értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy elmulasztott hívásokhoz tartozó csengőhangot.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok**: a beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés beállítása a készüléken.
- **Samsung alkalmazások**: Az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásoknál.
- **Hangjelzés érintéskor**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.
- **Adapt Sound**: A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.

## Kezdőképernyő üzemmód

Válasszon ki egy kezdőképernyő üzemmódot (alap vagy egyszerű).

## Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

- **Hívás elutasítása**: Beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Híváselutasító üzenetek beállítása**: A hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.

- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: Bejövő hívások fogadása a Kezdőlap gomb megnyomásával.
  - **Hangvezérlés**: A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.
- **Képernyő kikapcsolása hívás közben**: A készülék beállítása a közelségérzékelő bekapcsolására hívás közben.
- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés fogadáskor**: A készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés a hívás végén**: A készülék beállítása a másik fél hívásvégének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: A híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: Az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: A hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Jelzések hívás közben**: A készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: Beállításakor a készülék egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: A hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: A készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fejhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
  - **Kimenő hívás típusa**: A kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fejhallgató használatakor.

- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: A készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: Automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
  - **Tárcsázó hangja**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Híváshang személyre szab.**:
  - **Hívás közbeni ekvalizer**: A Fülhallgató használatakor beállított hívó hang kiválasztása.
  - **Adapt Sound**: A hang testreszabása ahhoz a fülhöz, amelyet leginkább használ hívások során, vagy zenehallgatáshoz.
- **Zajcsökkentés**: A háttérzaj csökkentésének kikapcsolása amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- **Hangerő növelése zsebben**: A készülék beállítása, hogy zárt térben, mint például zsebben, vagy táskában növelje a csengőhang hangerejét.
- **Videohívás képe**: A másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Sikeretelen hívás opciói**: Annak beállítása, hogy a készülék sikertelen videóhívás esetén megkíséreljen-e beszédcélú hívást.

- **Hangposta szolgáltatás**: A hangposta szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang**: Az új hangposta üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
- **Rezgés**: A készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok**: Az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata**: Az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

## Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

## Szabadkezes mód

A tartalmak hangos felolvasása, és a használandó alkalmazások meghatározása.

## Biztonsági asszisztens

A készülék beállítása a címzetteknek üzenet küldésére vészhelyzetben. Az üzenet elküldéséhez 3 másodpercig tartsa lenyomva a hangerő fel és a hangerő le gombot.

- **Vészjelző üzenet szerkesztése**: Az üzenet szerkesztése, amelyet a készülék elküld, ha Ön vészhelyzetben van.
- **Vészhelyz. képek küldése**: A készülék beállítása, hogy vészhelyzetben készítsen fényképeket és küldje el a címzetteknek az üzenettel együtt.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Üzenetküldési időköz**: Az üzenet újraküldései közötti időtartam.
- **Segélykérési névjegyek**: Az üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

## Energiatakarékos mód

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **CPU-teljesítmény**: A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
- **Képernyőkimenet**: A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
- **Érintés-visszajelzés letiltása**: A gombok megérintésekor adott rezgő jelzés kikapcsolása az eszközön.
- **Energiatakarékosság – infó**: Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.

## Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Dokkolási hang**: Hang lejátszása ha a készüléket asztali dokkolóhoz csatlakoztatják, illetve leválasztásakor.
- **Audiokimeneti mód**: Az asztali dokkoló hangszórójának használata, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik.
- **Asztal képernyő megjelenítése**: Az asztali óra megjelenítése, amikor a készülék egy asztali órához csatlakozik.
- **Automatikus feloldás**: A készülék beállítása, hogy automatikusan feloldjon, amikor a burkolat nyitva van.
- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

## Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. Az eszköz használhatóságának javításához használja és módosítsa a következő beállításokat.

- **Képernyő autom. elforgatása**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.

- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: Bejövő hívások fogadása a Kezdőlap gomb megnyomásával.
  - **Hívásfogadás érintéssel**: Bejövő hívások fogadása a hívásfogadás gomb kétszeri megnyomásával.
  - **Hangvezérlés**: A bejövő hívások fogadása vagy elutasítása hangutasításokkal.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.
- **Parancsikon megjelenítése**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben, amely a Bekapcsológomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **Kisegítő lehetőségek**: A kisegítő lehetőségek beállításainak exportálása vagy importálása a funkció más eszközökkel történő megosztásához.
- **TalkBack**: a Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Nagyítási gesztusok**: Ujjmozdulatok segítségével történő nagyítás vagy kicsinyítés beállítása az eszközön.
- **Színek invertálása**: a láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Színkorrekció**: Színséma beállítása a képernyőhöz, amennyiben az eszköz úgy ítéli meg, hogy Ön színvak vagy nehézséget okoz a tartalom elolvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: A Talkback funkciót a Bekapcsológombot hosszan lenyomva, majd a képernyőt két ujjal megérintve kapcsolhatja be.
- **Szövegfelolvasó opciói**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása.
  - **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.
- **Hangbalansz**: hangbalansz beállítása sztereó fülhallgató használata esetén.

- **Monó hang**: mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: minden eszközhang kikapcsolása.
- **Értesítés villanással**: Beállításakor bejövő hívások, új üzenetek vagy értesítések esetén a mobilfény villog.
- **Google-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Google által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Samsung-feliratok (CC)**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a Samsung által támogatott tartalmakhoz tartozó feliratokat, valamint a feliratok beállításainak módosítása.
- **Segítő menü**: A külső gombok vagy funkciók által támogatott funkciók elérését segítő segéd parancsikon megjelenítése az értesítési panelen. Valamint a menüt a parancsikonon is szerkesztheti.
  - **Domináns kéz**: A bal vagy a jobb kéz beállítása az egyszerű segédmenü használatához.
  - **Szerkeszt**: A segédmenüben megjelenő elemek testreszabása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.
- **Interaktív vezérlés**: A képernyő érintéses bevitellel szemben lezárt területének beállítása.

## Egykezes használat

Az egykezes mód bekapcsolása, hogy egy kézzel történő használat esetén kényelmesen használja az eszközt.

## Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

### Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

## Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

## Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Beviteli nyelvek**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás**: A billentyű görgetésével végezhető intelligens billentyűzetnavigáció engedélyezése vagy letiltása.
- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: A beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Súgó**: A Samsung billentyűzet használatához elérhető súgóinformációk megtekintése.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

## Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

## Hangos keresés

- **Nyelv**: a hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **"Ok Google" hotword detection**: A hangfelismerés elkezdésének beállítása, ha Ön az ébresztési parancsot mondja a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Egyéni felismerés**: Az eszköz beállítása, hogy az Ön Google műszerfaláról lekért információk felhasználásával javítsa a beszédfelismerés pontosságát.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor az csatlakozik a készülékhez.

## Szövegfelolvasó opciói

- **Preferált szövegfelolvasó**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

### Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

## Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

- **Mozgás**:
  - **Közvetlen hívás**: Hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
  - **Intelligens jelzés**: Beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
  - **Kicsinyítés-nagyítás**: Beállításával a **Galéria** képeinek megtekintésekor vagy az internet böngészése közben egy képet két ujjal megérintve és az eszközt előre-hátra döntve használható a zoom funkció.
  - **Ikon áthelyezése**: Egy elem másik oldalra történő áthelyezése az elem megérintésével és nyomva tartásával, majd a készülék balra vagy jobbra döntésével.
  - **Tallózás egy képen**: Amikor egy kép nagyításban látható, a képen keresztül görgetéshez mozgassa a készüléket a kívánt irányba.
  - **Némítás/szünet**: Bejövő hívások, ébresztések, zene és az FM rádió némítása az eszköz előlappal lefelé történő elhelyezésekor.
- **Tenyérmozgatás**:
  - **Képernyőfelvétel készítése**: Beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
  - **Némítás/szünet**: Beállításával a képernyő tenyérrel érintésekor a média lejátszás szüneteltethető és elnémítható az FM rádió.

## Intelligens kijelző

- **Intelligens képernyőzár**: Megakadályozza a kijelző háttérvilágításának kikapcsolását, amíg Ön a képernyőt nézi.

## Rámutatás

Tartalom előnézete vagy információk megtekintése felugró ablakokban az elemre mutatással.

- **Információ előnézet**: Tartalom előnézete vagy információk megtekintése felugró ablakban az elemre mutatással.
- **Folyamat előnézet**: Zenék lejátszása vagy videók megtekintése közben egy jelenet megtekintése vagy az eltelt idő megtekintése az ujjával az állapotsávra mutatva.
- **Gyorshívás megtekintése**: A gyorstárcsázó számok névjegy információinak megtekintése felugróablakban a gyorstárcsázási számra mutatással.
- **Hang és rezgés használata**: Az internet böngészése közben a képernyőre mutatva a tartalom méretének növelése.
- **Hang- és rezgéses visszajelzés**: Az eszköz beállítása, hogy hangot adjon és rezegjen, amikor az ujjával rámutat egy elemre.

## Hangvezérlés

A beállítások módosítása, az opciók hangutasítással vezérlésére.

# Fiókok

## Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

## Felhő

A fájlok és adatok Samsung-és Dropbox fiókkal szinkronizálás beállításainak módosítása.

## Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások eszközre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

# Egyebek

Helyszolgáltatások, biztonság és más beállítások személyre szabása.

## Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

- **Mód**: Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **Saját helyek**: Az aktuális hely GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkcióval történő meghatározásakor alkalmazandó profilok beállítása.

# Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

  Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **Fiók regisztrálása**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (*findmymobile.samsung.com*) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.

- **Ismeretlen források**: Alkalmazások letöltésének engedélyezése bármilyen forrásból. Ha ez a lehetőség nincs beállítva, akkor csak a **Play Áruház** oldalról lehet alkalmazásokat letölteni.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: Itt engedélyezheti, hogy a Google telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazás esetleges káros viselkedését.
- **Irányelv frissítései**:
  - **Automatikus frissítések**: Ezzel a beállítással a készülék automatikusan ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
  - **Preferált hálózatok**: Válasszon ki egy hálózati kapcsolatot, amelyen az eszköz automatikusan ellenőrizheti és letöltheti a frissítéseket.
  - **Frissítések keresése**: Biztonsági frissítések keresése.
- **Biztonsági jelentések küldése**: Ezzel a beállítással az eszköz akkor küldi el a biztonsági jelentéseket, amikor a készülék Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

## Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

## Alapértelm. alkalmazások

Alapértelmezett beállítás kiválasztása alkalmazások használatához.

- **Kezdőlap**: Az alapértelmezett Kezdőképernyő mód kiválasztása.
- **Üzenetek**: Az alapértelmezett alkalmazás kiválasztása üzenetküldéshez.

## Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

## Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások a memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

## Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

## Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

# Google-beállítások

Ezzel az alkalmazással a Google által biztosított egyes szolgáltatásokat állíthat be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

# Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

## Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

## Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

## A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

## Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

## Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa egyszerre legalább 7 másodpercig nyomva a Bekapcsoló- és a Hangerő gombot.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

## A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

## Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

## A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt fordulhat elő. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

## Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

## Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

## Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

## Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

## A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

## A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

## A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem nyílik meg próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a *www.samsung.com* oldalra.

- A készülék csak az általa készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

## Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

## A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

## A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

## A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

## A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 09/2014. Rev.1.0